

SAMSUNG

GT-I9103

Instrukcja obsługi



Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za zakup mobilnego urządzenia firmy Samsung. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganie restrykcyjnych standardów zapewnia wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www.samsung.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika.

- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsung.pl.
- Programy, materiały dźwiękowe, tapety, obrazy i inne materiały umieszczone w urządzeniu zostały licencjonowane do ograniczonego użytku przez odpowiednich właścicieli na rzecz firmy Samsung. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:



Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób.



Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu.



Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.

► **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza: „patrz strona 12”).

→ **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **O telefonie** (oznacza to wybranie **Ustawienia**, a następnie **O telefonie**).

[] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [≡] (oznacza klawisz Menu).

Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie, ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ to zastrzeżone znaki towarowe firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/ lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], DivX Certified[®] oraz powiązane logo to zastrzeżone znaki towarowe firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów zależnych i są używane na podstawie licencji.

DIVX
HD

- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.



C € 0168 !

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX[®] to format cyfrowych plików wideo opracowany przez firmę DivX, LLC, podmiot zależny firmy Rovi Corporation. Niniejsze urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX Certified[®] odtwarzającym pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć w witrynie www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified[®] należy zarejestrować. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie vod.divx.com.

Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX Certified[®] umożliwiającym odtwarzanie plików wideo DivX[®] o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium. Można odtwarzać filmy DivX[®] o maksymalnej rozdzielczości HD 1080p.

Spis treści

Montaż	10
Rozpakowywanie	10
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii	10
Ładowanie baterii	12
Wkładanie karty pamięci	15
Wprowadzenie	18
Włączanie i wyłączanie urządzenia	18
Zapoznanie z urządzeniem	19
Korzystanie z ekranu dotykowego	23
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy	24
Ekran trybu oczekiwania	25
Dostęp do aplikacji	27
Dostosowywanie urządzenia	30
Wprowadzanie tekstu	34
Pobieranie aplikacji ze sklepu Play Store	38
Pobieranie plików z Internetu	39
Synchronizacja danych	40
Komunikacja	42
Połączenia	42
Wiadomości	48
Google Mail	50
E-mail	52
Talk	54
Czat	55
Google+	55

Social Hub	56
Komunikator	56
Rozrywka	57
Aparat	57
Odtwarzacz wideo	67
Galeria	68
Edytor zdjęć	70
Odtwarzacz MP3	71
Music Hub	74
Radio FM	74
Game Hub	77
Informacje osobiste	78
Kontakty	78
Kalendarz	82
Zadanie	83
Notatka	84
Dyktafon	84
WWW	86
Internet	86
Mapy	90
Współrzędne	91
Lokalnie	92
Nawigacja	92
Wyszukiwarka	93
YouTube	93
Samsung Apps	94
Sklep Play	95

Readers Hub	95
Wiadomości i pogoda	96
Połączenia	97
Bluetooth	97
Wi-Fi	99
Wi-Fi Direct	102
AllShare	103
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej	105
GPS	107
Połączenia z komputerem	108
Połączenia VPN	110
Narzędzia	113
Zegar	113
Kalkulator	116
Pobrane	116
Kies air	117
Minidziennik	118
Moje pliki	119
Polaris Office	119
Menedżer zadań	120
Polecenia głosowe	121
Obsługa głosowa	121
Ustawienia	122
Uzyskiwanie dostępu do menu Ustawienia	122
Wi-Fi	122
Bluetooth	122
Licznik danych	122

Więcej...	122
Połączenia	124
Dźwięk	126
Wyświetlacz	126
Oszczędzanie energii	127
Pamięć	128
Bateria	129
Aplikacje	129
Konta i synchronizacja	129
Usługi lokalizacji	129
Bezpieczeństwo	130
Język i wprowadzanie	132
Kopia zapasowa i zerowanie	136
Stacja dokująca	136
Data i godzina	137
Dostępność	137
Ruch	138
Opcje programisty	138
O telefonie	139
Rozwiązywanie problemów	140
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	146
Indeks	159

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- urządzenie,
- baterię (litowo-jonowa / 1650 mAh),
- Instrukcja obsługi.



Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.




- Elementy oferowane z urządzeniem mogą się różnić w zależności od oprogramowania i akcesoriów dostępnych w określonym regionie lub oferowanych przez określonego usługodawcę.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dobrane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii


Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN (Personal Identification Number) i dostępne usługi opcjonalne. W przypadku usług UMTS i HSDPA można nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Aby zainstalować kartę SIM lub USIM i baterię:

- 1 Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu i wybierz **Wyłączanie** → **OK**, aby wyłączyć urządzenie.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę.

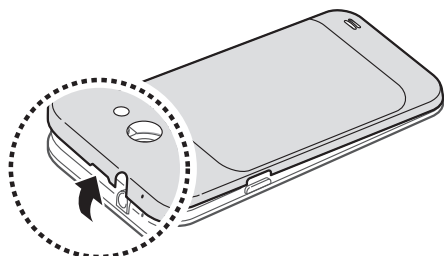


- Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.
 - Nie wolno nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.
- 3 Włóż kartę SIM lub USIM, kierując połączone styki w dół.

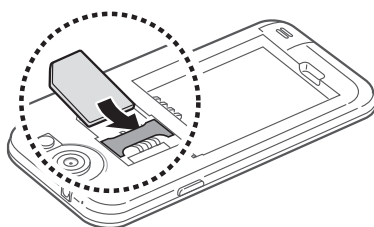


- Antena znajduje się w górnej części z tyłu urządzenia. Nie należy usuwać ochronnej taśmy zakrywającej antenę, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
- Gniazdo kart SIM urządzenia jest przystosowane do obsługi wyłącznie standardowych kart SIM. Włożenie karty microSIM lub karty microSIM w nieprawidłowej przejściówce może spowodować uszkodzenie gniazda karty SIM w urządzeniu.

4 Włóż baterię.

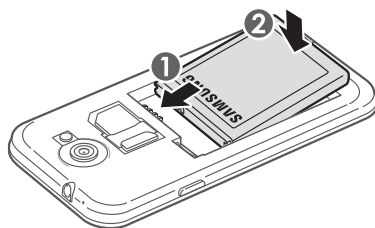

5 Załóż tylną pokrywę.

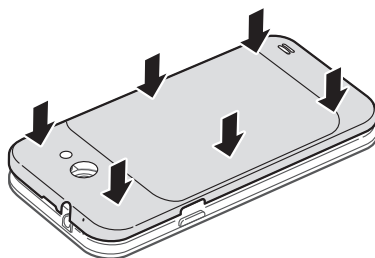

Ładowanie baterii


Przed pierwszym włączeniem urządzenia lub jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, należy naładować baterię.

Urządzenie można ładować, używając ładowarki podręcznej lub podłączając je do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych.




Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.



- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii  jest pusta. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet przy podłączonej ładowarce podróźnej. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować baterię.

➤ Ładowanie przy użyciu ładowarki podróźnej

I Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróźnej do gniazda wielofunkcyjnego.

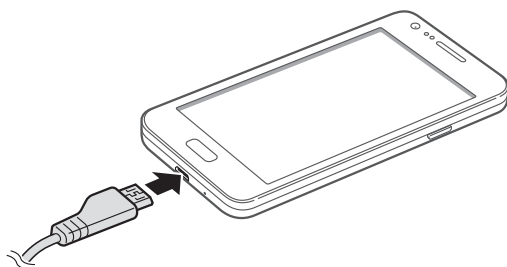

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.



- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie funkcjonować ze względu na niestabilność źródła zasilania. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

3 Po naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) ładowarkę należy odłączyć od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.



Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.




Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie ma wyłącznika zasilania, dlatego aby uniknąć marnowania energii, należy ją odłączyć od gniazda elektrycznego, jeśli nie jest używana. W trakcie ładowania urządzenie powinno znajdować w pobliżu gniazdka elektrycznego.

► Ładowanie przy użyciu kabla do przesyłania danych

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.





Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego.

- 2 Podłącz drugi koniec kabla do przesyłania danych do portu USB komputera.
-  W zależności od używanego kabla do przesyłania danych ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.
- 3 Po całkowitym naładowaniu baterii (gdy ikona baterii nie jest animowana) odłącz kabel do przesyłania danych od urządzenia, a następnie od komputera.


Wkładanie karty pamięci

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

 Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.

-  • Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, urządzenie wyświetli monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze external_sd w pamięci wewnętrznej.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- 2 Włóż kartę pamięci w taki sposób, aby jej połączane styki były skierowane w dół.

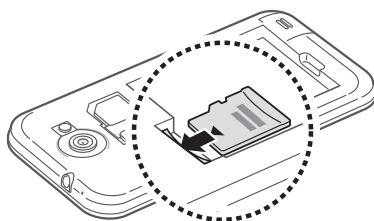


- 3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
- 4 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

► Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

- 1 W trybie oczekiwania wybierz **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK**.
- 2 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- 3 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od telefonu.
- 4 Wyjmij kartę pamięci.
- 5 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

 Karty nie należy wyjmować, gdy są na nią przenoszone dane lub jest ona używana przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

» Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

W trybie oczekiwania wybierz **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.



Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie:

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu.
- 2 Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.


Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu, a następnie wybierz **Wyłączanie** → **OK**.



- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez personel.
- Aby korzystać tylko z usług urządzenia inne niż sieciowe, należy je przełączyć do trybu Offline. Naciśnij i przytrzymaj klawisz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu i wybierz **Tryb Offline**.






Zapoznanie z urządzeniem

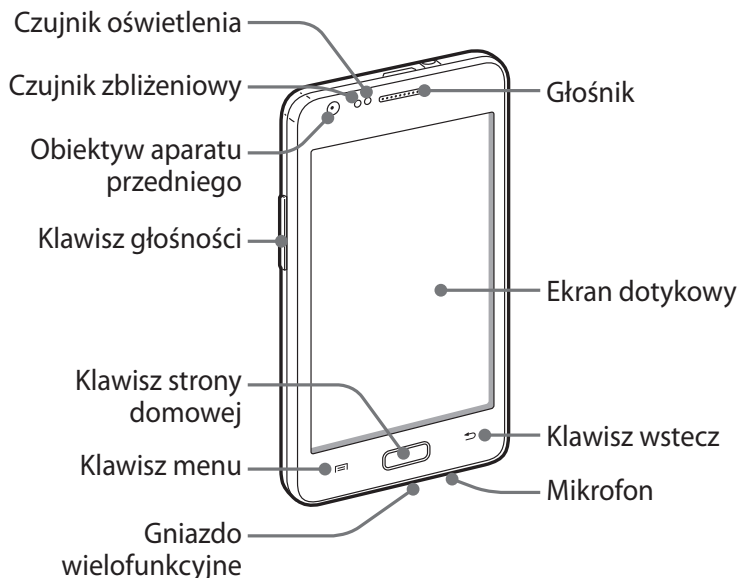» Wygląd urządzenia



1. Opcja aktywna tylko podczas używania funkcji zestawu głośnomówiącego lub nagrywania filmów.

» Klawisze



















Klawisz	Funkcja
 Włączenia/ wyłączenia/ blokady ekranu	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj); blokowanie ekranu dotykowego.
 Menu	Otwieranie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie; w trybie oczekiwania uruchomienie aplikacji wyszukiwania (naciśnij i przytrzymaj); otwarcie okna wyszukiwania podczas korzystania z niektórych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).
 Ekran startowy	Powrót do ekranu trybu oczekiwania; otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj); uruchomienie aplikacji sterowania głosem (dwukrotnie naciśnij).
 Wstecz	Wyświetlenie poprzedniego ekranu.
 Głośność	Regulacja głośności.

> Ikony wskaźników



Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Siła sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Otwieranie dostępnych sieci WLAN
	Połączenie z siecią WLAN
	Łączność Bluetooth włączona
	Dołączono zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Używane są usługi GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie zawieszone
	Głośnik włączony
	Połączenie nieodebrane
	Przekazywanie danych
	Pobieranie danych
	Przekazywanie połączeń włączone

Ikona	Definicja
	Podłączono do komputera
	Udostępnianie połączenia internetowego przez USB włączone
	Punkt dostępu do sieci WLAN włączony
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Alarm włączony
	Powiadomienie o wydarzeniu
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Tryb offline włączony
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone w tle
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii
10:00	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Korzystając z ekranu dotykowego urządzenia, można z łatwością wybierać pozycje menu lub używać funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.



- Nie wolno naciskać ekranu dotykowego paznokciami lub ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie ekranu dotykowego lub jego nieprawidłowe działanie.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenie nie jest używane.



- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go ostro zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: Dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.

- Przeciąganie: Dotknij ekranu i przesunij palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Przeciąganie i upuszczanie: Dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesunij palec, aby przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: Dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.



- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu lub klawisz ekranu startowego.
- Można także zmienić czas podświetlenia. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszanie ekranu**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem klawisza, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij klawisz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu. Aby odblokować, włącz ekran, naciskając klawisz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu lub klawisz ekranu startowego, dotknij ekranu w dowolnym miejscu, a następnie przesunij palcem poza duże koło.



Funkcja blokady ekranu pozwala uniknąć sytuacji, w której inne osoby uzyskają dostęp do informacji osobistych zapisanych w urządzeniu. ► str. 31


Ekran trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. Z ekranu trybu oczekiwania można uzyskać dostęp do aplikacji. Jest na nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia.

Na ekranie trybu oczekiwania jest widocznych wiele paneli. Aby przejść do panelu ekranu oczekiwania, przewiń w lewo lub w prawo. Aby bezpośrednio przejść do wybranego panelu ekranu oczekiwania, można także wybrać kropkę w dolnej części ekranu.

› Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

Wygląd ekranu oczekiwania można zmienić, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widжетów lub katalogów. Aby dodać elementy do ekranu trybu oczekiwania:

- 1 Naciśnij [] → **Dodaj** lub dotknij pustego obszaru na ekranie trybu oczekiwania i przytrzymaj go.
- 2 Wybierz kategorię elementów → element:
 - **Widgety**: Dodawanie widжетów do ekranu oczekiwania.
 - **Skróty**: Dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje, zakładki i kontakty.
 - **Katalogi**: Dodawanie nowego folderu lub skrótu do folderu.
 - **Tapety**: Ustawianie obrazu tła.

› Przenoszenie elementów na ekranie trybu oczekiwania

- 1 Dotknij i przytrzymaj element przeznaczony do przesunięcia.
- 2 Przeciągnij element do wybranej lokalizacji.

› Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania

- 1 Dotknij elementu przeznaczonego do usunięcia i przytrzymaj go.
W dolnej części ekranu trybu oczekiwania zostanie wyświetlona ikona kosza.

- 2 Przeciągnij element do kosza.
- 3 Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

➤ Korzystanie z panelu skrótów klawiszowych

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników i przesunąć palec w dół, aby otworzyć panel skrótów klawiszowych. Można włączać lub wyłączać funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy powiadomień (wiadomości, połączenia, zdarzenia lub stan przetwarzania). Aby ukryć listę, przeciągnij dolną część listy w górę. Korzystając z panelu skrótów klawiszowych, można uzyskać dostęp do następujących opcji:


- **Wi-Fi:** Włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń WLAN.
▶ str. 100
- **Bluetooth:** Włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń bezprzewodowych Bluetooth. ▶ str. 97
- **GPS:** Włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk:** Włączanie lub wyłączanie trybu cichego. W trybie cichym można wyciszyć urządzenie lub skonfigurować go tak, aby wibrowało.
- **Obrót ekranu:** Włączanie lub wyłączanie automatycznego obrotu.





Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

➤ Dodawanie i usuwanie paneli ekranu trybu oczekiwania



Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać i usuwać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij [] → **Edytuj**.
Aby przejść do trybu edycji, można również ustawić dwa palce na ekranie i zsunąć je do siebie.

- 2 Dodaj lub usuń panele, używając następujących funkcji:
 - Aby usunąć panel, dotknij miniatury panelu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do kosza znajdującego się w dolnej części ekranu.
 - Aby dodać nowy panel, wybierz .
 - Aby zmienić kolejność paneli, dotknij miniatury panelu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do wybranej lokalizacji.
- 3 Po zakończeniu naciśnij [].

Dostęp do aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

- 1 W trybie oczekiwania wybierz **Aplikacje**, aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
- 2 Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu innej aplikacji.
Aby bezpośrednio przejść do wybranego ekranu menu głównego, można także wybrać kropkę w dolnej części ekranu.
- 3 Wybierz aplikację.
 -  • Do korzystania z aplikacji udostępnianych przez firmę Google jest wymagane konto Google. Jeśli nie masz konta w serwisie Google, zarejestruj się.
 - Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikony aplikacji na liście i przytrzymaj ją. Ikonę można przesunąć do wybranej lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.
- 4 Naciśnij [, aby ponownie wyświetlić poprzedni ekran.
Naciśnij klawisz ekranu startowego, aby ponownie wyświetlić ekran trybu oczekiwania.



- Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji interfejs jest również automatycznie obracany. Aby wyłączyć funkcję obracania interfejsu, otwórz panel powiadomień i wybierz **Obrót ekranu**.
- Podczas korzystania z urządzenia, można wykonać zdjęcie ekranu, wciskając i przytrzymując równocześnie przyciski ekranu startowego oraz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu. Zdjęcie zostanie zapisane w **Moje pliki** → **Pictures** → **Screenshots**.


► Porządkowanie aplikacji

Aplikacje na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

- 1 Na liście aplikacji naciśnij [≡] → **Edytuj** → **OK**.
- 2 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
- 3 Przeciągnij ikonę aplikacji do wybranej lokalizacji.
Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu menu głównego. Najczęściej używane aplikacje można także umieścić obok skrótu **Wróć**.
- 4 Naciśnij [≡] → **Zapisz**.

Aby dodać katalog lub panel na ekran menu:

- 1 Na liście aplikacji naciśnij [≡] → **Edytuj**.
- 2 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
- 3 Przeciągnij ikonę aplikacji na **Dodaj katalog** lub **Dodaj stronę** w dolnej części ekranu.
- 4 Aby dodać więcej aplikacji, powtórz czynności opisane w punktach 2–3.

- 5 Przeciągnij **Dodaj katalog** lub **Dodaj stronę** na ekran menu. Nowy katalog lub panel z wybranymi aplikacjami zostanie dodany na ekran menu.
- 6 Jeśli dodano katalog, wprowadź jego nazwę i wybierz **OK**.
- 7 Naciśnij [] → **Zapisz**.

Aby zmienić kolejność ekranów menu głównego:

- 1 Umieść dwa palce na ekranie z listą aplikacji i dosuń je do siebie.
- 2 Dotknij miniatury ekranu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do wybranej lokalizacji.

» Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu startowego, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
- 2 Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

» Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia jednocześnie wykonywanie wielu zadań. W tym samym czasie można uruchomić więcej niż jedną aplikację. Jednoczesne uruchomienie wielu aplikacji może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, niepotrzebne programy można zakończyć przy użyciu Menedżera zadań.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Menedżer zadań** → **Aktywne aplikacje**.
Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.
- 2 Aby zamknąć aplikację, wybierz **Wyjdź**.
Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz **Zamknij wszystkie**.

Dostosowywanie urządzenia

Aby zoptymalizować sposób używania urządzenia, można je dostosować do własnych preferencji.

› Ustawianie bieżącej godziny i daty

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Data i godzina**.
- 2 Ustaw datę i godzinę oraz zmień inne opcje.

› Wyłączanie lub włączanie dźwięków ekranu dotykowego

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dźwięki dotknięcia**.

› Przełączanie do trybu cichego


Aby wyciszyć telefon lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Otwórz panel skrótów w górnej części ekranu i wybierz **Dźwięk**.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu i wybierz **Tryb cichy**.
- W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza # i przytrzymaj go.

› Zmiana dzwonka

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dzwonek telefonu**.
- 2 Wybierz dzwonek z listy i wybierz **OK**.

› Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

- 1 W trybie oczekiwania naciśnij [Tapeta, a opcję.
- 2 Wybierz obraz.

- 3 Po wybraniu obrazu z galerii wybierz **Zapisz**.
Jeśli została wybrana tapeta animowana, wybierz **Ustaw tapetę**.
Jeśli został wybrany obraz tapety, wybierz **Ustaw tapetę** → **Zapisz**.



Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

› Regulacja jasności wyświetlacza

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
- 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Automatyczna jasność**.
- 3 Przeciągnij suwak, aby zmienić poziom jasności.
- 4 Wybierz **OK**.



Od poziomu jasności wyświetlacza zależy szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

› Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować, aktywując funkcję blokady ekranu. Po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagane wprowadzenie kodu odblokowującego.



- W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie symbolu odblokowania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.
- 2 Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz **Dalej**.
- 3 Narysuj symbol, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.
- 4 Wybierz **Kontynuuj**.
- 5 Ponownie narysuj wzór w celu potwierdzenia.
- 6 Wybierz **Potwierdź**.
- 7 Dokończ konfigurację pomocniczego kodu PIN.



W przypadku zapomnienia symbolu odblokowania, można wyłączyć funkcję blokady ekranu przy użyciu zapasowego kodu PIN.

Ustawianie odblokowującego kodu PIN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada ekranu** → **PIN**.
- 2 Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.
- 2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz **Kontynuuj**.
- 3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz **OK**.

Ustawienie odblokowania wykrywaniem twarzy

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada ekranu** → **Odblok. za pom. twarzy**.
- 2 Wybierz **Konfiguruj** → **Kontynuuj**.

- 3 Ustaw urządzenie tak, aby Twoja twarz znalazła się w ramce.
- 4 Po wykonaniu poprawnego zdjęcia twarzy wybierz **Dalej**.
- 5 Dokończ konfigurację pomocniczego kodu odblokowania.

➤ Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować, uaktywniając kod PIN dostarczony z kartą SIM lub USIM.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM** → **Zablokuj kartę SIM**.
- 2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Przy włączonej funkcji blokady PIN kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia.



- Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania odpowiadający określonemu kodowi PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

➤ Aktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie

Gdy do urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Znajdź moje urządzenie automatycznie wysyła numer kontaktowy do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia.

Do korzystania z tej funkcji jest wymagane konto Samsung umożliwiające zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Powiad. zmiany karty SIM**.
- 2 Wybierz **Zaloguj**.
Aby utworzyć konto Samsung, wybierz **Utwórz nowe konto**.

- 3 Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz **Zaloguj**.
- 4 Wybierz **Odbiorcy wiadom. z alarm**.
- 5 Wpisz ponownie hasło swojego konta Samsung i wybierz **OK**.
- 6 Wprowadź numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +).
- 7 Wprowadź wiadomość tekstową, która zostanie wysłana do odbiorców.
- 8 Wybierz **OK**.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.




Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków. ► str. 132

› Zmiana typu klawiatury


Typ klawiatury można zmienić. Otwórz panel skrótów klawiszowych i wybierz **Wybierz metodę wprowadzania** → typ klawiatury.


Można także wprowadzać tekst głosowo. Wybierz **Pisanie głosowe Google**, a następnie wybierz język, który będzie używany podczas głosowego wprowadzania tekstu.

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

- 1 Wybierz  → **Typy klawiatur w orientacji pionowej** i wybierz metodę wprowadzania tekstu.
Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura tradycyjna) albo metody ręcznego wpisywania.
- 2 Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.


Można również użyć następujących klawiszy:

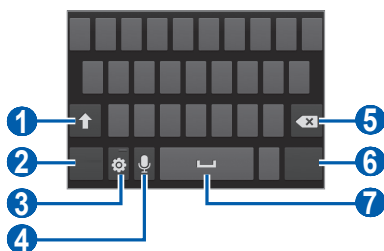


Liczba	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Symbol/Cyfry a trybem ABC.
3	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana typu klawiatury (dotknij i przytrzymaj).
4	<p>Głosowe wprowadzanie tekstu: ikona ta jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu klawiatury Samsung.</p> <p> Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.</p>
5	Usunięcie wpisanych znaków.
6	Rozpoczęcie nowego wiersza.
7	Wstawianie spacji.

➤ Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

- 1 Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesunąć palec do drugiej litery, nie podnosząc go z ekranu.
- 2 Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.

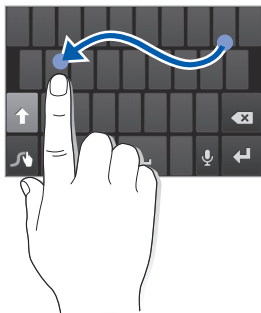



- 3 Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.
- 4 Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz , aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.
- 5 Powtórz czynności 1–4, aby zakończyć wpisywanie tekstu.



- Tekst można także wprowadzać, dotykając klawiszy.
- Aby wprowadzić znak wyświetlany w górnej części klawisza, należy dotknąć klawisza i go przytrzymać. Po dotknięciu i przytrzymaniu klawisza do chwili pojawienia się listy znaków można wprowadzić znaki specjalne i symbole.



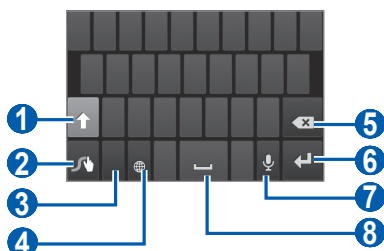


Można również użyć następujących klawiszy:



Liczba	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Wprowadzenie zalecanego wyrazu lub dodanie nowego wyrazu do słownika; dostęp do ustawień klawiatury (dotknij i przytrzymaj).
3	Przełączanie między trybem Symbol/Cyfry a trybem ABC.
4	Zmiana języka wprowadzania.
5	Usunięcie wpisanych znaków.
6	Rozpoczęcie nowego wiersza.
7	Głosowe wprowadzanie tekstu.  Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.
8	Wstawienie spacji.

➤ Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych aplikacjach.

- 1 Dotknij ciągu tekstu i przytrzymaj go.
- 2 Przeciągnij ikonę  lub , aby zaznaczyć tekst do skopiowania.
- 3 Wybierz , aby skopiować tekst lub , aby wyciąć tekst do schowka.
- 4 W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.
- 5 Wybierz  → **Wklej** w celu wklejenia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Pobieranie aplikacji ze sklepu Play Store

Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można rozbudowywać, instalując dodatkowe aplikacje.

Sklep Play Store umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne.




- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Pliki użytkownika z pobranych aplikacji są zapisywane przez urządzenie w pamięci wewnętrznej.


› Instalowanie aplikacji


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Sklep Play**.
- 2 Po wyświetleniu ogólnych warunków zakupu wybierz **Akceptuj**.
- 3 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

› Odinstalowywanie aplikacji

- 1 Na ekranie głównym sklepu Play Store naciśnij [] → **Moje aplikacje**.
- 2 Wybierz element, który chcesz usunąć.
- 3 Wybierz **Odinstaluj** → **OK**.

Pobieranie plików z Internetu

 Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko, pliki należy pobierać wyłącznie z zaufanych lokalizacji.

 Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm Digital Rights Management chroniący prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

Aby pobrać pliki z Internetu:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**.
- 2 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych innych niż Play Store, należy wybrać **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła** → **OK**.

Synchronizacja danych

Dane można synchronizować z różnymi serwerami internetowymi. Można je również archiwizować i przywracać.

Po synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci. Po wprowadzeniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje są wprowadzane w telefonie (rozpoczyna się automatyczna synchronizacja). Jeśli zmiany są wprowadzane w telefonie, informacje na serwerze są również synchronizowane.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

» Konfigurowanie konta serwera

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz **Dodaj konto** → typ konta.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

» Uruchamianie automatycznej synchronizacji

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz konto.
- 3 Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, usuń zaznaczenia pól wyboru odpowiednich aplikacji.

➤ Ręczna synchronizacja danych

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
- 2 Wybierz konto.
- 3 Wybierz **Synchronizuj teraz**. Urządzenie rozpocznie synchronizację wskazanych danych.

Komunikacja

Połączenia

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.



› Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Do nawiązywania, odbierania, zakończenia i odrzucania połączenia można użyć klawiszy lub ekranu dotykowego.



- Przy włączonym czujniku zbliżeniowym po przybliżeniu urządzenia do twarzy ekran dotykowy jest automatycznie wyłączany i blokowany, co zapobiega przypadkowemu wybraniu jednej z funkcji urządzenia. ► str. 125
- Elektryczność statyczna pochodząca z ciała lub odzieży może zakłócić działanie czujnika zbliżeniowego podczas połączenia.


Nawiązywanie połączenia

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji, wybierz **Telefon** → **Klawiat.** i wprowadź numer kierunkowy oraz numer telefonu.
- 2 Wybierz , aby nawiązać połączenie głosowe.
Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz .
- 3 Aby zakończyć połączenie, wybierz **Rozłącz**.



- Często wybierane numery można dodać do kontaktów. ► str. 78
- Aby szybko uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, należy wybrać **Telefon** → **Spis poł.**

Odbieranie połączenia


1 Przy połączeniu przychodzącym wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.



Aby wyciszyć dzwonek, kiedy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz głośności.

2 Aby zakończyć połączenie, wybierz **Rozłącz**.

Odrzucanie połączenia

Przy połączeniu przychodzącym wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.


Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączeń przychodzących, wybierz **Odrzuć połączenie z wiadomością**.



Najpierw należy skonfigurować wiadomość tekstową, która ma zostać wysłana do rozmówców. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Połączenia** → **Ustaw. komunikatów odrz.**

Wybieranie numeru międzynarodowego

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij klawisza **0** i przytrzymaj go, aby wstawić znak +.

2 Po wprowadzeniu całego numeru do wybrania (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu) wybierz , aby nawiązać połączenie.

➤ Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia umożliwia odbieranie połączeń i wykonywanie czynności związanych z połączeniem podobnie jak w przypadku zestawu głośnomówiącego:

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.

- Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zawieszenie połączenia lub przywrócenie połączenia zawieszonego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

➤ Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

W czasie trwania połączenia głosowego można korzystać z następujących opcji:

- Aby zmienić głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz **III**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz **▶**.
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz **Dod. poł.**, a następnie wybierz nowy numer.
- Aby odebrać drugie połączenie, wybierz **☎** i przesunąć palec poza duże koło po usłyszeniu sygnału połączenia oczekującego. Telefon zaproponuje zakończenie lub zawieszenie pierwszego połączenia. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby otworzyć klawiaturę, wybierz **Klawiat.**
- Aby włączyć funkcję głośnika, wybierz **Wł.głośnik.**



Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz **Wył.mikr.**
- Aby słuchać i rozmawiać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz **Słuchawki.**
- Aby otworzyć książkę telefoniczną, naciśnij [**I≡I**] → **Kontakty.**
- Aby dodać notatkę, naciśnij [**I≡I**] → **Notatka.**
- Między połączeniami można się przełączać, wybierając **Zamień.**
- Aby nawiązać połączenie konferencyjne, nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz **Dodaj** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z następujących opcji:

- Aby przełączać między obiektywami na przedniej i tylnej stronie telefonu, wybierz **Przełącz aparat**.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz **Wył.mikr.**
- Aby ukryć swój obraz przed rozmówcą, naciśnij [≡] → **Ukryj mnie**.
- Aby wybrać alternatywny obraz wyświetlany rozmówcy, naciśnij [≡] → **Obraz wychodzący**.
- Aby otworzyć klawiaturę, naciśnij [≡] → **Klawiat.**
- Aby słuchać i rozmawiać z użyciem zestawu słuchawkowego Bluetooth, naciśnij [≡] → **Przełącz na słuchawki**.
- Aby włączyć funkcję głośnika, naciśnij [≡] → **Wł.głośnik**.
- Aby skorzystać z obrazu rozmówcy, dotknij wybranego obrazu i przytrzymaj go. Można zrobić zdjęcie ekranu lub nagrać połączenie wideo.

› Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

Na urządzeniu są wyświetlane połączenia, których nie odebrano. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia, otwórz panel skrótów klawiszowych i wybierz nieodebrane połączenie.

› Korzystanie z funkcji dodatkowych

Można korzystać z różnych innych funkcji związanych z połączeniami, takich jak automatyczne odrzucanie, tryb wybierania ustalonego (FDN) lub przekazywanie czy blokowanie połączeń.

Konfiguracja automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów, można użyć funkcji automatycznego odrzucania. Aby aktywować automatyczne odrzucanie i utworzyć listę odrzucanych numerów:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Połączenia** → **Odrzucanie połączeń**.
- 2 Wybierz **Tryb autom. odrzucania** → opcję.

Opcje	Funkcja
Wszystkie numery	Odrzucanie wszystkich połączeń.
Lista numerów blokowanych	Odrzucanie połączeń od numerów znajdujących się na liście automatycznego odrzucania.

- 3 Wybierz **Lista autom. odrzucania**.
- 4 Wybierz **Dodaj**.
- 5 Wybierz opcję w **Kryteria dopasowania** (jeżeli to konieczne).
- 6 Wprowadź numer odbiorcy i wybierz **Zapisz**.
- 7 Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności z punktów 4–6.

Używanie trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN telefon ogranicza rozmowy wychodzące do numerów zapisanych na liście FDN. Aby włączyć tryb FDN:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Połączenia** → **Dodatkowe ustawienia** → **Tryb FDN** → **Włącz FDN**.
- 2 Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz **OK**.
- 3 Wybierz **Lista FDN** i dodaj kontakty, które będą używane w trybie FDN.

Ustawianie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączeń to funkcja sieciowa umożliwiająca przekazywanie połączeń na podany numer. Można zdefiniować tę funkcję oddzielnie w odniesieniu do różnych warunków uniemożliwiających odbieranie połączeń, kiedy na przykład użytkownik już prowadzi inną rozmowę lub znajduje się poza zasięgiem sieci.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Połączenia** → **Przekazywanie połączeń** → typ połączenia.
- 2 Wybierz warunek.
- 3 Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz **Włącz**.
Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie blokowania połączeń

Blokowanie połączeń to funkcja sieciowa ograniczająca pewne typy połączeń lub uniemożliwiająca innym wykonywanie połączeń za pomocą tego urządzenia.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Połączenia** → **Dodatkowe ustawienia** → **Blokowanie poł.** → typ połączenia.
- 2 Wybierz opcję blokowania połączenia.
- 3 Wprowadź hasło blokowania połączenia i wybierz **OK**.
Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie rozmów. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku połączeń głosowych.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Połączenia** → **Dodatkowe ustawienia** → **Poł. oczekujące**.
Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

› Wyświetlanie spisów połączeń

Spisy połączeń można wyświetlać odfiltrowane według ich typu.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Telefon** → **Spis poł.**

2 Naciśnij [] → **Widok** → opcję sortowania spisów połączeń.



Ze spisów połączeń można nawiązać połączenie lub wysłać wiadomość bezpośrednio do wybranego kontaktu przez dotknięcie kontaktu szybkim ruchem w lewo lub w prawo.

3 Wybierz spis, aby wyświetlić jego szczegóły.



W widoku szczegółowym można wybrać numer, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy automatycznego odrzucania.

Wiadomości

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami.




Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.

› Wysyłanie wiadomości tekstowych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wiadomości**.





2 Wybierz .


3 Dodaj odbiorców wiadomości.

- Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
- Wybierz numery telefonów z listy, wybierając .

- 4 Wybierz **Dotknij, aby pisać** i wprowadź tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij [≡] → **Wstaw emotikonę**.
- 5 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

➤ Wysyłanie wiadomości MMS

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wiadomości**.
- 2 Wybierz .
- 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Ręcznie wpisz numery telefonów lub adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z listy, wybierając .
-  Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon przekonwertuje wiadomość na format MMS.
- 4 Naciśnij [≡] → **Dodaj temat** i dodaj temat wiadomości.
- 5 Wybierz **Dotknij, aby pisać** i wprowadź tekst wiadomości.
Aby wstawić emotikony, naciśnij [≡] → **Wstaw emotikonę**.
Wybierz  i dodaj element.
Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.
- 6 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.


-  • Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

› Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wiadomości**.
Wiadomości są grupowane według kontaktów, tak jak w komunikatorze.
- 2 Wybierz kontakt.
- 3 Aby wyświetlić szczegóły wiadomości MMS, wybierz wiadomość.


› Odsłuchiwanie wiadomości z poczty głosowej

Po ustawieniu przekierowania nieodebranych połączeń do serwera poczty głosowej dzwoniący mogą pozostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń przychodzących. Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i odsłuchać nagrane wiadomości głosowe:




- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Telefon** → **Klawiat.**, a następnie dotknij opcji **1** i przytrzymaj ją.
 - 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.
-  Przed uzyskaniem dostępu do serwera poczty głosowej należy zapisać jego numer. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.

Google Mail

W skrzynce odbiorczej w telefonie można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™. Po uruchomieniu tej aplikacji jest wyświetlany ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym jest widoczna liczba nieprzeczytanych wiadomości. Są one oznaczone pogrubioną czcionką.

-  • Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- W zależności od operatora sieci menu Google Mail może mieć inną nazwę.






➤ Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Google Mail**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
- 4 Wprowadź temat i treść wiadomości.
- 5 Aby dołączyć plik graficzny, naciśnij [] → **Załącz plik** → plik.
- 6 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

➤ Przeglądanie wiadomości e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Google Mail**.
- 2 Wybierz wiadomość e-mail.


W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz  → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz  → **Przeznacz dalej**.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz **WYŚWIETL**. Aby zapisać ten element w telefonie, wybierz **ZAPISZ**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz .
- Aby usunąć wiadomość, wybierz .
- Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, przewiń w lewo lub w prawo.

➤ Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Wiadomości można porządkować, przypisując im etykiety lub oznaczając ważne wiadomości gwiazdkami. Wiadomości można sortować za pomocą filtrów.


Dodawanie etykiety do wiadomości

- 1 Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz etykiety do dodania, a następnie wybierz **OK**.

Dodawanie gwiazdki do wiadomości

W ekranie skrzynki odbiorczej wybierz ★. Obok wiadomości zostanie uaktywniona ikona.

Filtrowanie wiadomości

- 1 W ekranie skrzynki odbiorczej wybierz .
- 2 Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

E-mail

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.







➤ Konfigurowanie konta e-mail

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **E-mail**.
- 2 Wprowadź adres e-mail i hasło.

- 3 Wybierz **Dalej**.
Aby skonfigurować konto Exchange ActiveSync, wybierz **Microsoft Exchange ActiveSync**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie. Jeżeli utworzono więcej niż dwa konta, można przełączać konta e-mail. Wybierz nazwę konta i wskaż konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

► Wysyłanie wiadomości e-mail







- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **E-mail**.
- 2 Wybierz .
- 3 Dodaj odbiorców wiadomości.
 - Wpisz ręcznie adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
 - Wybierz adresy e-mail z listy, wybierając .
 - Naciśnij [≡] → **Dodaj DW/UDW**, aby dodać więcej odbiorców.
- 4 Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
- 5 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.
- 6 Wybierz  i dołącz plik.
 Nie można dołączać plików chronionych przy użyciu technologii Digital Rights Management (DRM).
- 7 Aby wysłać wiadomość, wybierz .
-  Jeżeli telefon działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana na liście wątków wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **E-mail**.
- 2 Naciśnij [≡] → **Odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.
- 3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz  lub .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz .
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz .
- Aby usunąć wiadomość, wybierz .
- Aby zapisać załącznik w urządzeniu, wybierz kartę załącznika → .



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu konta e-mail lub orientacji urządzenia.

Talk

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi Google Talk™.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Dodawanie kontaktów do listy

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Talk**.
- 2 Wybierz konto Google.
Na liście znajomych są wyświetlane wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.

3 Wybierz .

4 Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz **GOTOWE**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

» Rozpoczęcie czatu

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Talk**.

2 Wybierz osobę z listy znajomych. Zostanie wyświetlony ekran czatu.


3 Wprowadź treść wiadomości i wybierz .

4 Aby zakończyć czat, naciśnij [>] → **Zakończ czat**.

Czat

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu wiadomości błyskawicznych komunikatora Google+.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Czat**.

 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, skonfiguruj konto, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2 Wprowadź i wyślij wiadomość.

Google+

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do serwisu społecznościowego Google. Można tworzyć grupy o wspólnych zainteresowaniach, a następnie wysyłać i odbierać wiadomości błyskawiczne, a także przysyłać zdjęcia.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Google+**.



Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, skonfiguruj konto, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2 Wybierz funkcję serwisu społecznościowego.

Social Hub

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do narzędzia Social Hub™ - zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do obsługi funkcji sieci społecznościowych (SNS), wiadomości e-mail, komunikatów, wiadomości błyskawicznych, kontaktów i danych z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę socialhub.samsungapps.com.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Social Hub**.

2 Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

Komunikator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z rodziną i znajomymi przy użyciu popularnych komunikatorów.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Komunik**.

2 Wybierz **Dodaj konto** → Komunikator.

3 Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło, aby się zalogować.

4 Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

Rozrywka

Aparat


Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można wykonywać zdjęcia o rozdzielczości do 2560 x 1920 pikseli (5 megapikseli) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 1280 x 720 pikseli.





- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

➤ Fotografowanie

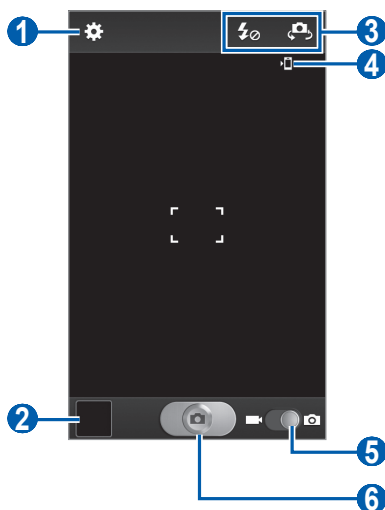- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.




Liczba	Funkcja
1	Zmiana ustawień aparatu.
2	Otwarcie przeglądarki obrazów w celu wyświetlenia zrobionych zdjęć.
3	<p>Korzystanie ze skrótów aparatu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Zmiana ustawień lampy błyskowej. • : Przełączanie między tylnym a przednim aparatem. <p>Można dodać i usunąć skróty do często używanych opcji. ► str. 66</p>
4	Wyświetlanie lokalizacji domyślnej przechowywania danych.
5	Przełączenie na kamerę.
6	Fotografowanie.

- 3 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz. W celu zmiany współczynnika powiększenia można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je (przybliżenie) lub zsunąć (oddalenie).



Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas fotografowania w wysokiej rozdzielczości.

- 4 Dotknij na ekranie podglądu miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość. W dotknięte miejsce zostanie przesunięta ramka ustawiania ostrości. Po ustawieniu ostrości na obiekcie zmieni ona kolor na zielony.
- 5 Wybierz , aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.




Po zrobieniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić zrobione zdjęcia.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je (przybliżenie) lub zsuń (oddalenie). Można również dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz **Udostępnij**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz **Usuń**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące kontaktu, wybierz **Więcej** → **Ustaw jako**.
- Aby zmienić nazwę pliku, wybierz **Więcej** → **Zmień nazwę**.

► Fotografowanie przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen



Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia odpowiadające różnym scenom. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków fotografowania i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas fotografowania w nocy należy wybrać tryb nocny, w przypadku którego są stosowane dłuższe czasy naświetlania.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz  → **Tryb scenerii** → jeden z trybów → [].
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz  aby zrobić zdjęcie.



➤ Fotografowanie w trybie autoportretu

Korzystając z przedniego obiektywu aparatu, można z łatwością wykonywać autoportrety.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz  → **Autoportret**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz , aby zrobić zdjęcie.



➤ Fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu

Używany aparat może rozpoznawać ludzkie twarze, ułatwiając fotografowanie uśmiechniętych osób.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz  → **Tryb fotografowania** → **Detekcja uśmiechu**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz .
- 5 Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.
Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.



» Fotografie panoramiczne

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz  → **Tryb fotografowania** → **Panorama**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
- 5 Powoli przesunij telefon w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.
Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
- 6 Powtarzaj czynność z punktu 5, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.

» Fotografowanie w trybie akcji

Można robić zdjęcia poruszających się obiektów, a następnie połączyć je w pojedyncze zdjęcie prezentujące akcję.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Wybierz  → **Tryb fotografowania** → **Zdjęcie akcji**.
- 3 Wybierz odpowiednie ustawienia.
- 4 Wybierz , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
- 5 Przesunij urządzenie, aby śledzić ruch obiektu.
Urządzenie automatycznie zrobi następne zdjęcie.
- 6 Kontynuuj śledzenie obiektu do momentu, w którym urządzenie zrobi tyle zdjęć, ile jest potrzebnych w zdjęciu akcji.

➤ Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:


Opcje	Funkcja
Edytuj skróty	Edycja skrótów lub często używanych opcji.
Autoportret	Przełączanie między tylnym a przednim aparatem.
Flesz	Zmiana ustawień lampy błyskowej. Można ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową lub ustawić aparat w taki sposób, aby w razie potrzeby następowała automatyczna aktywacja lampy błyskowej.
Tryb fotografowania	Zmiana trybu fotografowania.
Tryb scenerii	Zmiana trybu scenerii.
Wartość ekspozycji	Zmiana wartości ekspozycji.
AutoFocus	Można wykonywać zbliżenia lub ustawić aparat tak, aby automatycznie ustawiał ostrość na fotografowanym obiekcie lub twarzach osób.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
ISO	Zmiana czułości czujnika obrazu aparatu.

Opcje	Funkcja
Pomiar	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Widoczność na zewnątrz	Uruchomienie funkcji widoczności na zewnątrz w celu wybrania odpowiednich warunków oświetlenia.
Kontrast automatyczny	Automatyczna regulacja kontrastu między fotografowanym obiektem a tłem.
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.
Etykieta GPS	Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji. Aby korzystać z tej funkcji, należy aktywować usługi lokalizacji. ► str. 107
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Wyczyść	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.

► Nagrywanie filmu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Aparat**, aby włączyć aparat.
- 2 Przeciągnij na kamerę, aby włączyć kamerę.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

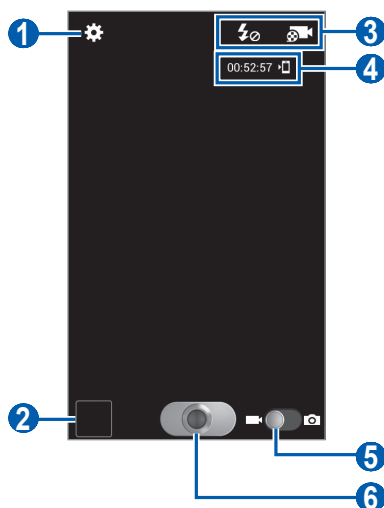



Liczba	Funkcja
1	Zmiana ustawień kamery.
2	Otwarcie przeglądarki obrazów w celu wyświetlenia nagranych filmów.
3	Korzystanie ze skrótów kamery. <ul style="list-style-type: none">• : Zmiana ustawień lampy błyskowej.• : Zmiana trybu nagrywania. Można dodać i usunąć skróty do często używanych opcji. ► str. 66
4	Sprawdzanie stanu kamery. <ul style="list-style-type: none">• 00:52:57 : Długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci)• : Domyślna lokalizacja pamięci
5	Przełączenie do trybu aparatu.
6	Nagrywanie filmu.

- 4 Naciśnij klawisz głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz. W celu zmiany współczynnika powiększenia można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je (przybliżenie) lub zsunąć (oddalenie).



Funkcja powiększania (zoom) może być nieodstępna podczas nagrywania filmu w wysokiej rozdzielczości.

- 5 Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.


- 6 Wybierz , aby zakończyć nagrywanie.

Film jest zapisywany automatycznie.




Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić nagrane filmy.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby przesłać film do innych osób, wybierz **Udostępnij**.
- Aby usunąć film, wybierz **Usuń**.
- Aby odtworzyć film, wybierz  lub wybierz **Więcej** → **Odtwórz**.
- Aby zmienić nazwę filmu, wybierz **Więcej** → **Zmień nazwę**.

► Zmiana ustawień kamery


Przed nagraniem filmu wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Edytuj skróty	Edycja skrótów lub często używanych opcji.
Flesz	Zmiana ustawień lampy błyskowej. Można ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową.
Tryb nagrywania	Zmiana trybu nagrywania.
Wartość ekspozycji	Zmiana wartości ekspozycji.

Opcje	Funkcja
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Widoczność na zewnątrz	Uruchomienie funkcji widoczności na zewnątrz w celu wybrania odpowiednich warunków oświetlenia.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Wyczyść	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.

► Edycja ikon skrótów

Można dodać i usunąć skróty do często używanych opcji.

- 1 Na ekranie podglądu wybierz [≡] → **Edytuj skróty** lub wybierz  → **Edytuj skróty**.
- 2 Dotknij ikony z listy opcji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na obszar skrótów.
Aby usunąć skróty, dotknij ikony i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na listę opcji.
- 3 Naciśnij [↶], aby wrócić na ekran podglądu.









Odtwarzacz wideo

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Odtwarzacz wideo**.
- 2 Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.
- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
	Odtwarzanie filmu na innych urządzeniach DLNA.
	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przewinięcie do tyłu (dotknij w ciągu 3 sekund); wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz  , aby wznowić odtwarzanie.
	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).
	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
	Regulacja głośności.

Galeria

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.



» Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	bmp, gif, jpg, png
Film	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv





- Nie należy blokować ekranu telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.
- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

» Wyświetlanie zdjęć




- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Galeria**.
- 2 Wybierz katalog.
- 3 Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz  lub  w prawym górnym rogu ekranu.
- 4 Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:


- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je (przybliżenie) lub zsuń (oddalenie). Można również wybrać  lub  albo dwukrotnie dotknąć ekranu.



Jeżeli włączyłeś wcześniej funkcję obsługi za pomocą przechylania, możesz powiększać lub pomniejszać obraz, dotykając i przytrzymując dwa punkty palcami, a następnie przechylając urządzenie w tył i w przód.












- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz **Wyślij przez**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz **Usuń**.
- Aby udostępnić zdjęcie za pomocą funkcji AllShare lub w portalach społecznościowych, naciśnij [] → **Udostępnij przez**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące kontaktu, naciśnij [] → **Ustaw jako**.
- Aby użyć ze zdjęciem dodatkowych funkcji, naciśnij [] → **Więcej** i skorzystaj z następujących opcji:
 - **Kopiuj**: Kopiowanie pliku zdjęcia.
 - **Drukuj**: Drukowanie zdjęcia za pomocą połączenia WLAN lub USB. Twoje urządzenie jest zgodne tylko z wybranymi drukarkami firmy Samsung.
 - **Przytnij**: Wycinanie obrazu ze zdjęcia.
 - **Ruch**: Dostęp do ustawień pozwalających sterować działaniem funkcji rozpoznawania ruchu.
 - **Edytuj**: Edytowanie zdjęcia. ► str. 70
 - **Obróć w lewo**: Obrócenie zdjęcia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 - **Obróć w prawo**: Obrócenie zdjęcia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 - **Pokaz slajdów**: Uruchomienie pokazu slajdów w wybranym folderze.
 - **Zmień nazwę**: Zmienianie nazwy pliku zdjęcia.
 - **Szczegóły**: Wyświetlanie szczegółów zdjęcia.

› Odtwarzanie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Galeria**.
- 2 Wybierz film wideo (z ikoną ) , który chcesz odtworzyć.
- 3 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych. ► str. 67

Edytor zdjęć

Można edytować zdjęcia i stosować do nich różne efekty.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Edytor zdjęć**.
- 2 Wybierz **Wybierz obraz** → obrazek.
Aby zrobić nowe zdjęcie, wybierz **Zrób zdjęcie**.
- 3 Wybierz  → **Nowy wybór** → **OK**.
 - Aby dodać lub usunąć obszar z zaznaczonego obszaru, wybierz  → **Dodaj do wyboru** lub **Usuń z wyboru**.
 - Aby odwrócić zaznaczenie, wybierz  → **Odwróć wybór**.
 - Aby zmienić zaznaczenie, wybierz .
 - Aby obrócić lub odwrócić obraz, wybierz .
 - Aby przyciąć obraz, wybierz .
 - Aby cofnąć lub ponownie wykonać ostatnią czynność, wybierz  lub .
- 4 Przesuń palcem nad obszarem, który chcesz zaznaczyć.
- 5 Wybierz  aby zastosować efekt koloru, lub , aby zastosować efekt filtru.
Aby użyć dodatkowych narzędzi, np. do kopiowania i zniekształcania, wybierz .
- 6 Wybierz typ stosowanego efektu.

- 7 Zmień parametry obrazu zgodnie z wymaganiami (w razie potrzeby), a następnie wybierz **Gotowe**.
- 8 Po zakończeniu naciśnij [F≡] → **Zapisz**.
- 9 Wprowadź nazwę obrazu i wybierz **OK**.

Odtwarzacz MP3

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza MP3. Odtwarzacz MP3 obsługuje następujące formaty: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- W zależności od oprogramowania telefonu niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

» Dodawanie plików muzycznych do telefonu

Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie lub na kartę pamięci.









- Pobierz z Internetu przez sieć bezprzewodową. ► str. 86
- Pobieranie z komputera za pomocą narzędzia Samsung Kies. ► str. 109
- Odbierz przez Bluetooth. ► str. 99
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► str. 109
- Skopiuj na kartę pamięci.

» Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików na urządzenie lub na kartę pamięci:


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Odtwarzacz MP3**.
- 2 Wybierz kategorię muzyki.
- 3 Wybierz plik muzyczny.

- 4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Regulacja głośności.
	Aktywacja systemu dźwięku przestrzennego (systemu kanałów 5.1) po podłączeniu zestawu słuchawkowego.
 ¹	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
 ¹	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie pliku lub powtarzanie wszystkich plików).
	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przewinięcie do tyłu (dotknij w ciągu 3 sekund); wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz  , aby wznowić odtwarzanie.
	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).

1. Ikony te są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.

► Tworzenie listy odtwarzania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Odtwarzacz MP3**.
- 2 Wybierz **Listy odtwarzania**.
- 3 Naciśnij [] → **Utwórz**.
- 4 Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz **Zapisz**.
- 5 Wybierz **Dodaj muzykę**.
- 6 Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz **Dodaj**.

Podczas odtwarzania można dodać pliki do listy odtwarzania, naciskając [] → **Dodaj do listy odtwarzania**.

➤ Dodawanie utworów muzycznych do szybkiej listy

Utwory muzyczne można dodać do szybkiej listy i zapisać je jako listę odtwarzania. Podczas odtwarzania naciśnij [⏏] → **Dodaj do szybkiej listy**, aby dodać odtwarzany utwór do listy szybkiego odtwarzania.

Aby wyświetlić szybką listę, na głównym ekranie odtwarzacza muzycznego wybierz **Listy odtwarzania** → **Szybka lista**. Aby zapisać szybką listę jako listę odtwarzania, naciśnij [⏏] → **Zapisz jako listę odtwarzania**.

➤ Zmiana ustawień odtwarzacza MP3

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Odtwarzacz MP3**.
- 2 Naciśnij [⏏] → **Ustawienia**.
- 3 Konfigurację odtwarzacza MP3 można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Korektor	Wybór domyślnego typu korektora dźwięku (equalizera).
Efekt dźwiękowy	Wybór efektu dźwiękowego.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.
Wizualizacja	Wyświetlanie animowanej wizualizacji podczas odtwarzania.
Tekst	Wyświetlanie tekstu utworu podczas odtwarzania.
Auto-wył. odtwarzacza	Ustawianie automatycznego wyłączania odtwarzacza muzyki po określonym czasie.

Music Hub

Można uzyskać dostęp do sklepu muzycznego online, a następnie wyszukiwać i kupować ulubione utwory. Można także dodać plik muzyczny do listy życzeń i odtwarzać pobrane pliki muzyczne.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Music Hub**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj postanowienia i warunki, a następnie zaznacz pole wyboru **Nie pokazuj przez 90 dni** i wybierz **Potwierdź**.
- 3 Wyszukuj utwory, odsłuchuj je i kupuj.

Radio FM


Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

▶ Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Radio FM**. Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.



Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie włączone automatyczne strojenie.

- 3 Wybierz odpowiednią stację radiową z listy i naciśnij [>], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

- 4 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:





Liczba	Funkcja
1	Włączanie i wyłączanie radia FM.
2	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
3	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.
4	Regulacja głośności.
5	Dokładna regulacja częstotliwości.


► Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Radio FM**.
- 3 Naciśnij [≡] → **Wyszukaj stacje** → opcję skanowania.
Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
- 4 Wybierz odpowiednią stację radiową z listy i naciśnij [↶], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

➤ Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Radio FM**.
- 3 Aby włączyć radio FM, wybierz .
- 4 Przejdź do wybranej stacji radiowej.
- 5 Aby dodać do listy ulubionych, wybierz .


➤ Zmiana ustawień radia FM

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Radio FM**.
- 2 Naciśnij [] → **Ustawienia**.
- 3 Konfigurację radia FM można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcje	Funkcja
Granie w tle	Określenie, czy radio FM powinno być włączone w tle podczas korzystania z innych aplikacji. Jeżeli ta funkcja jest włączona, radiem FM można sterować przy użyciu panelu skrótów klawiszowych.
Identyfikator stacji	Określa, czy wyświetlać identyfikator stacji na ekranie radia FM. Identyfikatory stacji są dostępne wyłącznie w przypadku stacji radiowych, które dostarczają tę informację.
Częstotliwość alternatywna	Określa, czy radio FM ma podjąć próbę dostrojenia się do stacji radiowej, jeśli sygnał jest słaby.
Automatyczne wyłączanie radia FM	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.

Game Hub

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak grać w gry społecznościowe i gry premium.



- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Game Hub**.
 - 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj postanowienia i warunki, a następnie zaznacz pole wyboru **Nie pokazuj przez 90 dni** i wybierz **Potwierdź**.
 - 3 Wybierz i zainstaluj grę.
 - 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
-  • Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.
 - Elementy sterujące oraz opcje dostępne w grach mogą się różnić.

Informacje osobiste


Kontakty

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. Można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje dotyczące kontaktów.

› Tworzenie kontaktu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
- 4 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 5 Wybierz , aby dodać kontakt do pamięci.





Kontakty można tworzyć również z poziomu ekranu wybierania.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Telefon** → **Klawiat**.
- 2 Wprowadź numer telefonu.
- 3 Wybierz **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt**.
- 4 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
- 5 Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- 6 Wybierz , aby dodać kontakt do pamięci.


➤ Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kontakty**.
- 2 Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
Można również przeciągnąć palcem wzdłuż indeksu po prawej stronie, aby szybko przewijać listę.
- 3 Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można użyć następujących opcji:

- Aby zadzwonić do kontaktu, wybierz  lub .
- Aby wysłać wiadomość, wybierz .
- Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierz .


➤ Ustawianie numeru szybkiego wybierania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kontakty**.
- 2 Naciśnij [Ustawienie szybkiego wybierania.
- 3 Wybierz numer lokalizacji → kontakt.
- 4 W razie potrzeby wybierz numer telefonu.



Można szybko wybrać ten numer, dotykając numeru lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.

➤ Tworzenie wizytówki

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz swoją nazwę w górnej części listy kontaktów.
- 3 Wybierz .

4 Wprowadź informacje osobiste.

5 Wybierz .




Wizytówkę można wysłać, dołączając ją do wiadomości lub przekazując za pomocą funkcji bezprzewodowej łączności Bluetooth.

► Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości SMS lub e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kontakty** → **Grupy**.

2 Naciśnij [] → **Nowy**.

3 Wprowadź nazwę i wybierz dźwięk dzwonka grupy.

4 Wybierz **Dodaj członka grupy**, wybierz kontakty, które mają zostać dodane do grupy, a następnie wskaż .

5 Wybierz .

► Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM lub USIM na urządzenie:

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kontakty**.

2 Naciśnij [] → **Import/Eksport** → **Importuj z karty SIM**.

3 Wybierz lokalizację pamięci.

Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.

4 Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz .


Aby skopiować kontakty z urządzenia na kartę SIM lub USIM:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kontakty**.
- 2 Naciśnij [] → **Import/Eksport** → **Eksportuj na kartę SIM**.
- 3 Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz  → **OK**.

» Importowanie i eksportowanie kontaktów

Można importować pliki (w formacie vcf) z karty pamięci i urządzenia USB i eksportować je na nie.

Importowanie plików kontaktów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kontakty**.
- 2 Naciśnij [] → **Import/Eksport** → **Importuj z pamięci USB** lub **Importuj z karty pamięci**.
- 3 Wybierz lokalizację pamięci.
Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
- 4 Wybierz opcję importowania pojedynczego pliku kontaktu, wielu plików kontaktów lub wszystkich plików kontaktów, a następnie wybierz **OK**.
- 5 Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz **OK**.

Eksportowanie kontaktów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kontakty**.
- 2 Naciśnij [] → **Import/Eksport** → **Eksportuj do pamięci USB** lub **Eksportuj na kartę pamięci**.
- 3 Wybierz **OK**, aby potwierdzić.

Kalendarz

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

» Tworzenie zdarzenia

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz **Dotknij, aby utworzyć wydarzenie** lub naciśnij [F1] → **Utwórz wydarzenie**.
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat związany z synchronizacją kalendarza, wybierz **OK**.
- 4 Wprowadź wymagane szczegóły zdarzenia.
- 5 Wybierz **Zapisz**.

» Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz tryb wyświetlania w górnej części kalendarza.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę w kalendarzu. W widoku miesiąca dni z zaplanowanymi zdarzeniami są oznaczone małym kwadratem.
 - Aby przejść do określonego dnia, wpisując datę ręcznie, naciśnij [F1] → **Idź**, wprowadź datę, wybierając symbol + lub –, a następnie wybierz **Ustaw**.
 - Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij [F1] → **Dzisiaj**.
- 3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.



Zdarzenie można wysłać do innych użytkowników, naciskając [F1] → **Wyślij przez** → opcję.

› Wyłączanie alarmu przypomnienia

Po ustawieniu alarmu dotyczącego zdarzenia w kalendarzu ikona tego alarmu przypomnienia zostanie wyświetlona o określonej godzinie.

- 1 Otwórz panel skrótów klawiszowych w górnej części ekranu.
- 2 Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.
- 3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić więcej szczegółów.
Aby odłożyć lub odrzucić alarm zdarzenia, zaznacz pole wyboru obok zdarzenia i wybierz **Drzemka**.

Zadanie

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć listy zadań, konfigurować alarmy przypominające o ważnych zadaniach oraz jak konfigurować priorytety.

› Tworzenie zadania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zadanie**.
- 2 Aby utworzyć zadanie, wybierz **Utwórz zadanie** lub naciśnij [F≡] → **Utwórz zadanie**.
- 3 Wprowadź szczegółowe informacje o zadaniu.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

› Wyświetlanie zadania

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zadanie**.
- 2 Naciśnij [F≡] → **Sortuj wg** → opcję sortowania zadań.
- 3 Wybierz zadanie, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jego temat.
Zadania wykonane o przekroczonym terminie wykonania można zdefiniować jako zakończone, zaznaczając pole wyboru.


Notatka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne informacje w celu ich zapisania i przejrzenia w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Notatka**.
- 2 Jeżeli zapisano notatkę, wybierz **Utwórz notatkę** lub naciśnij [F≡] → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź tekst notatki i wybierz **Zapisz**.

› Wyświetlanie notatek

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Notatka**.
- 2 Aby wyszukać notatkę (w razie potrzeby), naciśnij [F≡] → **Szukaj** lub naciśnij i przytrzymaj [F≡].
- 3 Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
Aby edytować notatkę, wybierz .



Notatkę można wysłać do innych użytkowników, dotykając notatki i przytrzymując ją, a następnie wybierając **Wyślij**.

Dyktafon

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak obsługiwać dyktafon.

› Nagrywanie notatki głosowej

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Dyktafon**.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz **Nagraj**.

- 3 Mów do mikrofonu.
- 4 Po zakończeniu wybierz **Stop**.
Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
- 5 Aby nagrać więcej notatek głosowych, ponownie wybierz **Nagraj**.

› Odtwarzanie notatki głosowej

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Dyktafon**.
- 2 Wybierz **Lista**.
- 3 Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.



Notatkę głosową można wysłać do innych użytkowników, naciskając [I≡I] → **Udostępnij**.

WWW

Do korzystania z usług internetowych (WWW) jest wymagane połączenie umożliwiające przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszą opcję transmisji danych, należy się skontaktować z operatorem.

Internet

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.




- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

➤ Przeglądanie stron internetowych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**, aby wyświetlić określoną stronę główną.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz **Idź**.

- 2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:

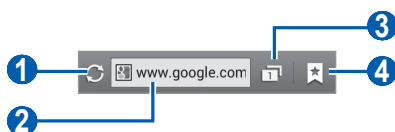

Liczba	Funkcja
1	Odświeżenie bieżącej strony internetowej. Podczas wczytywania stron internetowych ta ikona zmienia się na
2	Wprowadzenie adresu wybranej strony internetowej.
3	Wyświetlenie miniatur aktywnych okien przeglądarki.
4	Otwieranie listy zapisanych zakładek, zapisanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.


Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je (przybliżenie) lub zsuń (oddalenie).



Jeżeli włączyłeś wcześniej funkcję obsługi za pomocą przechylania, możesz powiększać lub pomniejszać obraz, dotykając i przytrzymując dwa punkty palcami, a następnie przechylając urządzenie w tył i w przód.


- Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij [] → **W przód**.
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij [] → **Nowe okno**.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij [] → **Dodaj zakładkę**.
- Aby do ekranu startowego dodać skrót do bieżącej witryny, naciśnij [] → **Dod. skrót do ekr. start**.
- Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób, naciśnij [] → **Udostępnij stronę**.

- Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, naciśnij [F3] → **Znajdź na stronie.**
- Aby przełączyć na widok pulpitu, naciśnij [F3] → **Widok komputerowy.**
- Aby zapisać bieżącą stronę internetową i odczytać ją później w trybie offline, naciśnij [F3] → **Zapisz do odczytu w trybie.** Zapisane strony można wyświetlać, wybierając  → **Zapis. str.**
- Aby dostosować jasność ekranu, naciśnij [F3] → **Jasność.**
- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij [F3] → **Pobrane.**
- Aby wydrukować bieżącą stronę internetową lub ekran na podłączonej drukarce, naciśnij [F3] → **Drukuj.** Ten telefon jest zgodny tylko z drukarkami Samsung.
- Aby zmieniać ustawienia przeglądarki, naciśnij [F3] → **Ustawienia.**

➤ Głosowe wyszukiwanie informacji




Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet.**
- 2 Przejdź do pola wprowadzania adresu URL.
- 3 Wybierz  i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
Urządzenie wyszuka informacje na stronach internetowych zgodnie ze słowem kluczowym.

➤ Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet.**
- 2 Wybierz  → **Zakładki.**

3 Wybierz **Dodaj zakładkę**.

Aby dodać przeglądaną wcześniej stronę internetową, przejdź do kroku 5.

4 Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy (URL).

5 Wybierz **Zapisz**.

Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz **Dod. skrót do ekr. start**.
- Aby wysłać adres (URL) strony internetowej do innych osób, wybierz **Udost. adres URL**.
- Aby skopiować adres (URL) strony internetowej, wybierz **Kopiuuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz **Usuń zakładkę**.
- Aby ustawić stronę internetową jako stronę główną przeglądarki, wybierz **Ustaw jako stronę główną**.


➤ Dostęp do historii ostatnio przeglądanych stron

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Internet**.

2 Wybierz → **Historia**.

3 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.



Stronę internetową można dodać do listy zakładek, wybierając .








Mapy

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach w trybie online oraz do uzyskiwania wskazówek.





Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Mapy**.
Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.
- 2 Wybierz .
Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz .
- 3 Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz .
Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz .
- 4 Wybierz lokalizację, aby wyświetlić dane szczegółowe na jej temat.
 - Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, wybierz **LISTA WYNIKÓW**.
 - Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, wybierz .
 - Aby przełączyć się do widoku kompasu mapy, która zmienia orientację po obroceniu urządzenia, wybierz .
 - Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy lokalizacji → .

› Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Mapy**.
- 2 Wybierz .


- 3 Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
Aby wprowadzić adres z listy kontaktów albo miejsc oznaczonych gwiazdką lub wskazać lokalizację na mapie, wybierz  → **Kontakty, Punkt na mapie** lub **Moje miejsca**.
- 4 Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz **WYZNACZANIE TRASY**.
W zależności od wybranej metody podróży może być widocznych wiele tras.
- 5 Wybierz trasę, aby wyświetlić szczegóły podróży i wybierz **WIDOK MAPY**, aby wyświetlić trasę na mapie.
- 6 Wybierz  lub , aby wyświetlić tylko jedną część trasy.
- 7 Po zakończeniu naciśnij [>] → **Wyczyść mapę**.

Współrzędne

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizacje przy użyciu funkcji Google Latitude™.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Współrzędne**.
Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
- 2 Wybierz  → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.
- 3 Wybierz znajomego, którego chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz **Dodaj znajomych**.
- 4 Wybierz **Tak**.
Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych można udostępniać lokalizację.
- 5 Wybierz **WIDOK MAPY**.
Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

Lokalnie

Dowiedz się, jak wyszukać miejsce w okolicy.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Lokalnie**.
- 2 Wybierz kategorię.
Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.
- 3 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.
- 4 Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz **Mapa**.
Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz **Trasa dojazdu**.
Aby wyświetlić numer telefonu danego miejsca, wybierz **Zadzwoń**.

Nawigacja

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i wyświetlać ją za pomocą poleceń głosowych.



- Informacje z map nawigacyjnych i bieżące położenie mogą odbiegać od rzeczywistości. Podczas jazdy należy zawsze zwracać uwagę na warunki drogowe, ruch drogowy oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na prowadzenie pojazdu. Należy też zawsze stosować się do ostrzeżeń o bezpieczeństwie i przepisów drogowych.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Nawigacja**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz **Zaakceptuj**.

- 3 Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących metod:
- głosowe wprowadzenie celu trasy.
 - wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
 - wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
 - wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.

Wyszukiwarka

Można wyszukiwać dane zapisane na urządzenie i w Internecie.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wyszukiwarka**.
- 2 Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć informacje.
- 3 Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

YouTube

Dowiedz się, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube.




Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Oglądanie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **YouTube**.
- 2 Wybierz film wideo z listy.
- 3 Obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą.
- 4 Steruj odtwarzaniem przy użyciu ikon widocznych na ekranie.

› Udostępnianie filmów

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **YouTube**.
- 2 Wybierz film.
- 3 Wybierz  → opcję.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, serwis Samsung Apps zapewnia stały dostęp do wielu programów przeznaczonych na urządzenia mobilne.

Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykleymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.



- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie www.samsungapps.com.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Samsung Apps**.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz **Akceptuj**.
- 3 Wyszukaj i pobierz aplikacje zgodnie z potrzebami.

Sklep Play

Ze sklepu Play Store można pobierać gry, dzwonki i inne aplikacje.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Sklep Play**.
- 2 Wyszukaj plik i pobierz go na urządzenie. ► str. 38

Readers Hub

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do różnych materiałów do czytania.



Niektóre opcje mogą być obecnie niedostępne.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Readers Hub**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj postanowienia i warunki, a następnie zaznacz pole wyboru **Nie pokazuj przez 90 dni** i wybierz **Potwierdź**.
- 3 Wybierz obraz publikacji.
- 4 Wyszukaj publikacje i pobierz je ze sklepu online.

Wiadomości i pogoda

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać informacje o pogodzie, aktualności i inne artykuły.

› Wyświetlanie informacji o pogodzie

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wiadomości i pogoda**.
- 2 Wybierz **POGODA** w górnej części ekranu.
Urządzenie wyszuka bieżącą lokalizację i wyświetli informacje o pogodzie.



Aby wyświetlić informacje o pogodzie w innym regionie, można zmienić lokalizację. Naciśnij [≡] → **Ustawienia** → **Ustawienia pogody** i usuń zaznaczenie pola wyboru opcji **Użyj mojej lokalizacji**. Następnie wybierz lokalizację w sekcji **Ustaw lokalizację**.

› Czytanie aktualności

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Wiadomości i pogoda**.
- 2 Przewiń w lewo do tematu wiadomości w górnej części ekranu.
- 3 Wybierz artykuł, aby go otworzyć.



Aby dodać tematy wiadomości, naciśnij [≡] → **Ustawienia** → **Ustawienia wiadomości** → **Wybierz tematy wiadomości**.

Połączenia

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu zapewniająca możliwość wymiany informacji w obszarze o zasięgu 10 metrów bez konieczności fizycznego podłączania urządzeń.

Urządzenia przesyłające między sobą informacje za pomocą technologii Bluetooth nie muszą być ustawione obok siebie. Jeżeli znajdują się one w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy są umieszczone w różnych pomieszczeniach.



- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

➤ Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia**, a następnie przesunąć przycisk **Wył** obok **Bluetooth**.

➤ Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i powiązywanie z nimi

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Bluetooth** → **Pokaż dostępne urządzenia**.
- 2 Wybierz urządzenie.
- 3 Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki kod, a następnie wybierz **OK**. Można też wybrać **OK**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.

Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.



Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli drugie urządzenie ma ustalony kod PIN, należy go podać.

➤ Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, zdarzenie z kalendarza, notatka lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.



Sposób wyboru opcji zależy od typu danych.

- 3 Wyszukaj i powiąż urządzenie Bluetooth.

➤ Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawienia** → **Bluetooth**, a następnie zaznacz pole wyboru obok własnego urządzenia.



Aby wybrać czas, przez jaki urządzenie pozostanie widoczne, naciśnij [≡] → **Widoczny przez**.

2 Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz **OK**. Można też wybrać **OK**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym (w razie potrzeby).

3 Wybierz **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia.

Odebrane dane są zapisywane w katalogu bluetooth. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie zapisywany w spisie kontaktów.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.



Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak nie wolno korzystać z nich na zewnątrz budynków.

› Włączanie funkcji WLAN

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia**, a następnie przesunąć przycisk **Wył** obok **Wi-Fi**.



Włączona funkcja sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję sieci WLAN należy włączać tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

› Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.
- 2 Wybierz sieć.
- 3 Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).
- 4 Wybierz **Połącz**.

› Ręczne dodawanie sieci WLAN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi** → **Dodaj sieć**.
- 2 Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
- 3 Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

➤ Łączenie z punktem dostępu WLAN przy użyciu technologii WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Przy użyciu technologii WPS można nawiązać połączenie z siecią z zabezpieczeniami.

Aby połączyć się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz sieć wskazywaną jako dostępną sieć z zabezpieczeniami, a następnie zaznacz pole wyboru obok **Pokaż opcje zaawansowane**.
- 3 Wybierz menu rozwijane **WPS**.
- 4 Wybierz **Przycisk punktu dostępu** → **Połącz**.
- 5 W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu.

Aby połączyć się z punktem dostępu Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS:

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz sieć wskazywaną jako dostępną sieć z zabezpieczeniami, a następnie zaznacz pole wyboru obok **Pokaż opcje zaawansowane**.
- 3 Wybierz menu rozwijane **WPS**.
- 4 Wybierz **Kod PIN z punktu dostępu**, aby wprowadzić kod PIN WPS punktu dostępu lub **Kod PIN z tego urządzenia**, aby użyć kodu PIN WPS Twojego urządzenia.
- 5 Wybierz **Połącz**.
- 6 Na punkcie dostępu naciśnij przycisk WPS lub wprowadź kod PIN Twojego urządzenia.

› Konfigurowanie statycznych ustawień IP

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz sieć, a następnie zaznacz pole wyboru obok **Pokaż opcje zaawansowane**.
- 3 Wybierz menu rozwijane **Ustawienia IP**.
- 4 Wybierz **Statyczny**.
- 5 Zmień ustawienia IP punktu dostępu, jak np. adres IP, długość prefiksu sieci, brama i DNS.
- 6 Wybierz **Połącz**.

Wi-Fi Direct

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji Wi-Fi Direct. Umożliwia ona łączenie dwóch urządzeń przez sieć WLAN bez konieczności stosowania punktu dostępu.

› Podłączanie urządzenia do innego urządzenia WLAN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Więcej...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Wybierz **Wył** w obszarze **Wi-Fi Direct**, a następnie wybierz **OK**.
- 3 Wybierz **Wyszukaj sieci**.
- 4 Wybierz urządzenie.
Gdy właściciel drugiego urządzenia zaakceptuje połączenie, powiązanie zostanie zakończone.

› Wysyłanie danych przez sieć WLAN

- 1 Wybierz plik lub element, taki jak notatka, plik multimedialny lub adres internetowy, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję wysyłania danych za pośrednictwem sieci WLAN.



Sposób wyboru opcji zależy od typu danych.

- 3 Wyszukaj i wybierz urządzenie WLAN.

› Odbieranie danych przez sieć WLAN

Odebrane dane są automatycznie zapisywane w urządzeniu.
Odebrane dane są zapisywane w katalogu ShareViaWifi.

AllShare

Poniżej przedstawiono informacje o usłudze DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać materiały multimedialne między urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci WLAN.

Najpierw należy aktywować funkcję WLAN i dodać profil WLAN.


► str. 100

› Zmiana ustawień DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediiów.



Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **AllShare**.
- 2 Naciśnij [] → **Ustawienia**.

- 3 Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację funkcji DLNA:

Opcja	Funkcja
Nazwa urządzenia	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediiów.
Udostępnij pliki wideo	Włączanie udostępniania filmów wideo innym urządzeniom z funkcją DLNA.
Udostępnij zdjęcia	Włączanie udostępniania obrazów innym urządzeniom z funkcją DLNA.
Udostępnianie muzyki	Włączanie udostępniania dźwięków innym urządzeniom z funkcją DLNA.
Prześlij z innych urządzeń	Określanie, czy mają być akceptowane pliki przesyłane z innych urządzeń.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
Napisy	Określenie, czy mają być wyświetlane napisy.

► Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **AllShare**.
- 2 Wybierz **Moje urządzenie**.
- 3 Wybierz kategorię multimediiów i plik.
- 4 Wybierz odtwarzacz, który ma być używany do odtwarzania plików multimedialnych.
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
- 5 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.



W zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera odtwarzanie może być buforowane.

➤ Odtwarzanie plików z tego urządzenia w innym urządzeniu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **AllShare**.
- 2 Wybierz **Urządzenie zdalne**.
Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
- 3 Wybierz urządzenie jako serwer multimedialnych zawierający pliki multimedialne.
- 4 Wybierz kategorię multimedialnych i plik.
- 5 Wybierz odtwarzacz, który ma być używany do odtwarzania plików multimedialnych.
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
- 6 Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować urządzenie jako bezprzewodowy modem lub punkt dostępu dla komputerów lub innych urządzeń oraz udostępniać połączenie urządzenia z siecią telefonii komórkowej.

➤ Udostępnianie dostępu do sieci komórkowej urządzenia przez sieć WLAN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Więcej...** → **Udostępnianie internetu**.
- 2 Wybierz **Router Wi-Fi**, aby włączyć funkcję punktu dostępu do sieci WLAN.

- 3 Wybierz **Skonf. router Wi-Fi**, aby skonfigurować punkt dostępu do sieci WLAN.

Opcja	Funkcja
SSID sieci	Wyświetlanie i edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla urządzeń zewnętrznych.
Bezpieczeństwo	Wybierz typ zabezpieczeń.

- 4 Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.
- 5 Za pomocą innego urządzenia znajdź nazwę używanego urządzenia na liście dostępnych połączeń i połącz się z siecią. Używane urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej innemu urządzeniu.

► Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej urządzenia przez USB

- 1 Za pomocą kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
- 2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Więcej...** → **Udostępnianie internetu**.
- 3 Wybierz **Router USB**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia przez USB.
Używane urządzenie będzie udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerowi.
Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok **Router USB**.



Metoda udostępniania połączenia sieciowego zależy od systemu operacyjnego.

» Udostępnianie połączenia z siecią komórkową urządzenia przez interfejs bezprzewodowy Bluetooth


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Więcej...** → **Udostępnianie internetu**.
- 2 Wybierz **Router Bluetooth**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia przez interfejs Bluetooth.
- 3 Na drugim urządzeniu znajdź i powiąż z nim swoje urządzenie. Upewnij się, że włączono interfejs Bluetooth i ustawienie widoczności urządzenia.

GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skorzystać z usług lokalizacji.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych ani wewnątrz budynków;
- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego;

 Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

 Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

» Aktywacja usług określania położenia

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, muszą być włączone usługi lokalizacji.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Usługi lokalizacji**.

2 Zmień następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Funkcja
Usługa lokalizacji Google	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
Satelity GPS	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
Wspomaganie czujnikiem	Korzystanie z czujników w celu lepszego wyznaczania pozycji osób poruszających się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może się różnić od rzeczywistej.
Lokal. i wyszukiwarka Google	ustawianie używania bieżącej lokalizacji przez wyszukiwarkę Google i inne usługi Google.

Połączenia z komputerem

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla do przesyłania danych, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia synchronizowanie plików z programem Windows Media Player, bezpośredni transfer danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.



Nie wolno odłączać kabla USB od komputera, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.



W celu uzyskania najlepszego działania podłącz kabel USB bezpośrednio do portu USB komputera. Transmisja danych może się nie powieść, gdy zostanie użyty koncentrator USB.

➤ Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung.

- 1 Za pomocą kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies w komputerze, aby uruchomić program Samsung Kies.
- 3 Skopiuj pliki z komputera na urządzenie.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

➤ Synchronizacja z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

- 1 Podłącz kabel do przesyłania danych do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
- 2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.
- 3 Zmień lub wprowadź nazwę używanego urządzenia w oknie podręcznym (w razie potrzeby).
- 4 Wybierz pliki muzyczne i przesunij je na listę synchronizacji.
- 5 Rozpocznij synchronizację.

➤ Podłączanie jako urządzenie multimedialne

Można podłączyć urządzenie do komputera i uzyskać dostęp do zapisanych w nim plików multimedialnych.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 2 Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesunij go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.

- 3 Wybierz **Podłączono jako urządzenie pamięci zewnętrznej**
→ **Urządzenie multimedialne (MTP)**.
- 4 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

➤ Podłączanie jako urządzenie z kamerą

Można podłączyć urządzenie do komputera, przeglądać zapisane w nim pliki i używać go jako kamery.



Można użyć tego trybu połączenia USB, gdy komputer nie obsługuje protokołu przesyłania multimediiów MTP lub nie zainstalowano w nim sterownika USB dla urządzenia.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
- 2 Dotknij obszaru ikon wskaźników i przesun go w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
- 3 Wybierz **Podłączono jako urządzenie pamięci zewnętrznej**
→ **Aparat (PTP)**.
- 4 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Połączenia VPN

Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.



- W urządzeniu powinien już być skonfigurowany dostęp do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmienić ustawienia połączenia. W razie wątpliwości dotyczących informacji o połączeniu, jakie należy wprowadzić, należy się skontaktować z usługodawcą.
- Aby korzystać z tej funkcji, należy aktywować funkcję blokady ekranu.

➤ Konfigurowanie połączeń VPN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Więcej...** → **VPN**.
- 2 Wybierz **Dodaj sieć VPN**.
- 3 Zmień informacje o połączeniu.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

Opcja	Funkcja
Nazwa	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Typ	Wybierz typ sieci VPN.
Adres serwera	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Hasło L2TP	Skonfigurowanie urządzenia do używania hasła L2TP.
Identyfikator IPSec	Wprowadź nazwę użytkownika.
Wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie klucza udostępnionego.
Certyfikat użytkownika IPSec	Ustawienie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Certyfikat CA IPSec	Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.

Opcja	Funkcja
Certyfikat serwera IPSec	Wybór certyfikatu serwera używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Szyfrowanie PPP (MPPE)	Ustawianie szyfrowania danych przed ich wysłaniem do serwera VPN.
Pokaż opcje zaawansowane	Skonfigurowanie zaawansowanych ustawień sieci.

4 Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.

➤ Nawiązywanie połączenia z siecią prywatną


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Więcej...** → **VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz **Połącz**.

Narzędzia

Zegar



Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy oraz zegary czasu na świecie oraz zarządzać nimi. Można korzystać ze stopera, czasomierza odliczającego wstecz oraz z zegara biurkowego.

› Ustawianie nowego alarmu


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zegar** → **Alarm**.
- 2 Wybierz **Utwórz alarm** lub naciśnij [] → **Utwórz**.
- 3 Wprowadź szczegóły alarmu.
Zaznacz pole wyboru obok opcji **Alarm inteligentny**, aby włączyć dźwięki symulujące naturę z jednoczesnym wyświetlaniem ekranu alarmu przed uruchomieniem głównego alarmu.
- 4 Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.

› Wyłączanie alarmu



Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby zatrzymać alarm, wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.
- Aby powtórzyć alarm po określonym czasie, wybierz  i przesunąć palec poza duże koło.

› Usuwanie alarmu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zegar** → **Alarm**.
- 2 Naciśnij [] → **Usuń**.
- 3 Wybierz alarmy przeznaczone do usunięcia.
- 4 Wybierz **Usuń**.

› Tworzenie zegara czasu na świecie

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zegar** → **Czas na świecie**.
- 2 Wybierz **Dodaj miasto** lub naciśnij [] → **Dodaj**.
- 3 Wprowadź nazwę miejscowości lub wybierz nazwę z listy. Aby wybrać miasto z widoku mapy świata, wybierz .
- 4 Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności z punktów 2–3.




Aby ustawić czas letni w zegarach, dotknij zegara, przytrzymaj go i wybierz **Ustawienia czasu letniego**.

› Używanie stopera



- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zegar** → **Stoper**.
- 2 Wybierz **Start**, aby uruchomić stoper.
- 3 Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz **Pomiar**.
- 4 Po zakończeniu wybierz **Stop**.
- 5 Wybierz **Zeruj**, aby usunąć zarejestrowane wyniki pomiaru czasu.

› Używanie czasomierza odliczającego wstecz

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zegar** → **Czasomierz**.
- 2 Wprowadź wartość czasu do odliczania.
- 3 Wybierz **Start**, aby uruchomić odliczanie.
- 4 Po upływie odliczonego czasu wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg, aby zatrzymać alarm.

➤ Korzystanie z zegara biurkowego

Zegar biurkowy pokazuje bieżącą datę i godzinę oraz pogodę.


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Zegar** → **Zegar biurkowy**.
- 2 Wybierz , aby ustawić zegar widoczny w trybie oczekiwania.
- 3 Naciśnij [] → **Ustawienia**.
- 4 Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Ukryj pasek stanu	Określenie, czy w górnej części ekranu ma być wyświetlany pasek stanu.
Tapeta	Wybór obrazu tła ekranu zegara wyświetlanego na ekranie trybu oczekiwania.
Wyśw. godziny/ kalendarza	Określenie, czy ma być wyświetlany zegar czy kalendarz.
AccuWeather	Określenie wyświetlania pogody w bieżącej lokalizacji. Można również skonfigurować zegar biurkowy w taki sposób, aby był automatycznie aktualizowany najnowszymi informacjami, oraz wybrać jednostkę temperatury.
Jasność	Ustawianie jasności wyświetlacza.
Stacja dokująca	Określenie, czy po podłączeniu urządzenia do stacji dokującej lub samochodowego ma być używany głośnik podłączonej stacji.


Kalkulator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, w jaki sposób wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

› Wykonywanie obliczeń


- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalkulator**.
 - 2 Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.
-  Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie, aby uzyskać orientację poziomą. Jeżeli funkcja automatycznego obrotu zostanie wyłączona, naciśnij [≡] → **Kalkulator naukowy**.

› Wyświetlanie historii obliczeń

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kalkulator**.
- 2 Wykonaj obliczenia.
- 3 Wybierz , aby zamknąć klawiaturę kalkulatora. Zostanie wyświetlona historia obliczeń.
- 4 Aby wyczyścić historię, naciśnij [≡] → **Wyczyść historię**.

Pobrane


Dowiedz się, jak zarządzać dziennikami plików pobranymi z sieci i z poczty e-mail.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Pobrane**.
- 2 Wybierz katalog, w którym mają być zapisywane pobrane pliki.
- 3 Aby otworzyć plik, wybierz dziennik.
Aby usunąć spis, zaznacz pole wyboru i wybierz .

Kies air

Program Kies air umożliwia podłączanie urządzenia do innego urządzenia przez sieć WLAN. W przeglądarce można wyświetlać i modyfikować pliki multimedialne, kontakty, wiadomości oraz inne dane zapisane na urządzeniu.

➤ Zmiana ustawień programu Kies air

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kies air**.
- 2 Naciśnij [] → **Ustawienia**.
- 3 Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Nazwa urządzenia	Wyświetlenie lub edycja nazwy urządzenia.
Żądanie dostępu	Ustawienie umożliwiające odbieranie zapytań przesyłanych przez inne urządzenia za pomocą programu Kies air.
Włącz widoczność	Określenie, czy urządzenie ma być widoczne dla innych urządzeń.
Limit czasu	Określenie czasu, przez jaki urządzenie oczekuje przed zakończeniem połączenia.
Zablokuj zawartość	Wybór typów danych, które nie mają być wyświetlane na innych urządzeniach.
Ustawienia fabryczne	Resetowanie ustawień i przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych.

➤ Podłączanie urządzenia do innego urządzenia przez sieć WLAN

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kies air** → **Rozpocznij**.
- 2 W przeglądarce na innym urządzeniu wprowadź adres internetowy wyświetlany przez program Kies air.

- 3 Wybierz **Zezwól** (w razie potrzeby).
Po nawiązaniu połączenia dane urządzenia będą widoczne w innym urządzeniu.
- 4 Aby zakończyć połączenie, wybierz **Stop**.

Minidziennik

Dowiedz się, jak prowadzić dziennik fotograficzny.

» Tworzenie minidziennika

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Minidziennik**.
- 2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz **Tak**.
- 3 Jeśli istnieje zapisany dziennik, wybierz **Utwórz dziennik**, aby utworzyć nowy wpis.
- 4 Zmień bieżącą datę i ustaw pogodę (w razie potrzeby).
- 5 Wybierz **Dodaj zdjęcie**, aby dodać obraz lub zrobić zdjęcie.
- 6 Wybierz **Dotknij, aby dodać tekst**, wprowadź tekst i wybierz **OK**.
- 7 Wybierz **Zapisz**.

» Wyświetlanie minidziennika

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Minidziennik**.
- 2 Wybierz dziennik.



Aby przesłać minidziennik do portalu społecznościowego, naciśnij [≡] → **Opublikuj**.

Moje pliki

Dowiedz się, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Moje pliki**.
- 2 Wybierz folder → plik.


W katalogu naciśnij [>], aby użyć następujących opcji:

- Aby przesłać plik do innych osób, wybierz **Udostępnij**.
- Aby utworzyć nowy katalog, wybierz **Utwórz katalog**.
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz **Usuń**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz **Tryb widoku**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz **Sortuj wg**.
- Aby przenieść plik lub folder do innego folderu, wybierz **Przenieś**.
- Aby skopiować plik lub folder do innego folderu, wybierz **Kopiuj pozycję**.
- Aby zmienić nazwę pliku lub folderu, wybierz **Zmień nazwę**.
- Aby zmienić ustawienia menedżera plików, wybierz **Ustawienia**.

Polaris Office

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wyświetlać dokumenty programu Polaris Office zapisane na urządzeniu i na karcie pamięci.

› Tworzenie dokumentu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Polaris Office**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zarejestruj się jako użytkownik online lub pomiń rejestrację.
- 3 Wybierz  → typ dokumentu.

- 4 Wprowadź zawartość do dokumentu.
- 5 Po zakończeniu naciśnij [≡] → **Zapisz**.
- 6 Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz lokalizację zapisu.
- 7 Wybierz **Zapisz**.

› Otwieranie dokumentu

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Polaris Office**.
- 2 Wybierz **Moje pliki** → plik dokumentu.

Menedżer zadań

Korzystając z menedżera zadań, można podglądać obecnie uruchomione aplikacje i informacje o pamięci.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Menedżer zadań**.
- 2 Dostępne są następujące opcje:
 - **Aktywne aplikacje:** Wyświetlenie listy wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.
 - **Pobrano:** Wyświetlenie łącznej ilości pamięci używanej przez aplikacje zainstalowane w urządzeniu.
 - **Pamięć RAM:** Sprawdzenie pamięci RAM i zarządzanie nią na urządzeniu.
 - **Domyślna pamięć:** Wyświetlenie ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci.
 - **Pomoc:** Wyświetlenie informacji pomocy dotyczących wydłużania czasu pracy baterii.

Polecenia głosowe

W urządzeniu jest dostępna inteligentna funkcja poleceń głosowych. Wypowiadając polecenie do mikrofonu urządzenia, można wybrać numer, wysłać wiadomość, wyszukać lokalizację lub informacje oraz wykonać wiele innych zadań.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Polecenia głosowe**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj informacje o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wskazówki wyświetlane na kolejnych ekranach.
- 3 Wybierz **Tap & Speak**.
- 4 Wypowiedz polecenie do mikrofonu.

Obsługa głosowa

Poniżej znajdują się informacje o używaniu funkcji poleceń głosowych zapewnianych przez aplikację Obsługa głosowa. Wypowiadając polecenie do mikrofonu urządzenia, można wybrać numer, wysłać wiadomość, napisać notatkę oraz wykonać wiele innych zadań.

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Obsługa głosowa**.
- 2 Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, przeczytaj informacje o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wskazówki wyświetlane na kolejnych ekranach.
- 3 Wybierz **Tap & Speak**.
- 4 Wypowiedz polecenie do mikrofonu.

Ustawienia

Uzyskiwanie dostępu do menu Ustawienia

- 1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Wi-Fi

Włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN. ► str. 100

Bluetooth

Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ► str. 97

Licznik danych

Śledzenie ilości wykorzystanych danych i dostosowanie ustawień limitu danych.

- **Dane mobilne:** Określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ust. limit už. danych tel. kom.:** Ustawienie limitu wykorzystania danych w sieci komórkowej.
- **Cykl užycia danych:** Dostosowanie ustawień cyklu limitu.

Więcej...

Zmiana ustawień kontroli połączeń z innymi urządzeniami i sieciami.

› Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Kies Air

Podłączenie urządzenia do programu Samsung Kies przez sieć WLAN.

› Ustawienia USB

Urządzenie można podłączyć do komputera w trybie pamięci masowej.

› VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi. ► str. 110

› Udostępnianie internetu

- **Router USB:** Po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu. ► str. 106
- **Router Wi-Fi:** Po aktywacji funkcji mobilnego punktu dostępu do sieci WLAN połączenie z siecią telefonii komórkowej można udostępniać komputerom i innym urządzeniom za pomocą funkcji sieci WLAN. ► str. 105
- **Skonf. router Wi-Fi:** Konfigurowanie ustawień sieciowych punktu dostępowego WLAN.
- **Router Bluetooth:** Po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez Bluetooth można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs Bluetooth. ► str. 107
- **Pomoc:** Wyświetlenie informacji o funkcjach udostępniania połączenia.

› Wi-Fi Direct

Aktywacja funkcji Wi-Fi Direct, która umożliwia łączenie dwóch urządzeń przez sieć WLAN bez konieczności stosowania punktu dostępu. ► str. 102

› Sieci telefonii komórkowej

- **Transmisja danych po sieci:** Ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych:** Łączenie urządzenia z innymi sieciami, gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu:** Określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci:** Wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci:** Wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

Połączenia

Można zmieniać ustawienia funkcji połączeń.

- **Odrzucanie połączeń:** Po wybraniu tej opcji połączenia od określonych numerów będą automatycznie odrzucane. Blokowane numery telefonów można dodawać do listy odrzucanych numerów. ► str. 46
- **Ustaw. komunikatów odrz.:** Dodanie lub edycja wiadomości, która będzie wysyłana po odrzuceniu połączenia.
- **Dzwonek połączenia:**
 - **Wibr. dla odebrania:** Konfigurowanie urządzenia, aby wibrowało, gdy rozmówca odbiera połączenie.
 - **Sygnały stanu połączenia:** Włączanie lub wyłączanie tonu połączenia, sygnału minutowego lub rozłączenia.
 - **Powiadom. podczas poł.:** Wybór sposobu informowania przez urządzenie o zdarzeniach podczas trwania połączenia.
- **Odb./kończenie poł.:**
 - **Klawisz odbierania:** Skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przez naciśnięcie klawisza strony głównej.

- **Automatyczne odbieranie połączeń:** Ustawienie urządzenia, aby automatycznie odbierało połączenia po określonym czasie (funkcja dostępna wyłącznie przy podłączonym zestawie słuchawkowym).
- **Kl. zasilania kończy poł.:** Skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączenia przez naciśnięcie klawisza włączenia/wyłączenia/blokady ekranu.
- **Czujnik zbliżeniowy:** Określenie, czy czujnik zbliżeniowy ma być włączony podczas rozmowy.
- **Przekazywanie połączeń:** Przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
- **Dodatkowe ustawienia:**
 - **Identyfikator rozmówcy:** Wyświetlanie identyfikatora rozmówcy w połączeniach wychodzących.
 - **Blokowanie poł.:** Blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
 - **Poł. oczekujące:** Aktywacja obsługi połączeń oczekujących w trakcie innego połączenia.
 - **Auto-powtarzanie:** Włączenie funkcji automatycznego ponownego wybierania numeru w przypadku braku lub przerwania połączenia.
 - **Tryb FDN:** Aktywacja lub dezaktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów z listy wybierania ustalonego. Należy wprowadzić kod PIN2 — dostarczony razem z kartą SIM lub USIM — i ponownie uruchomić urządzenie.
- **Obraz połączenia video:** Wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Własny obraz na żywo:** Określanie, czy urządzenie ma wyświetlać rozmówcy obraz na żywo czy obraz standardowy.
- **Opcje po błędzie poł.:** Określenie, czy urządzenie ma próbować nawiązać połączenie głosowe, jeżeli nie powiodło się nawiązanie połączenia wideo.
- **Usługa poczty głosowej:** Można wybrać dostawcę usługi poczty głosowej — operatora własnej sieci lub dowolnego innego.
- **Poczta głosowa:** Wprowadzenie numeru umożliwiającego dostęp do usługi poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od operatora sieci.

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Głośność:** Zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i wideo, dźwięków systemowych urządzenia i dzwonków powiadomień.
- **Intensywność wibracji:** Zmiana intensywności wibracji.
- **Tryb cichy:** Włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediiów i alarmów.
- **Dzwonek telefonu:** Wybieranie dźwięku dzwonka dotyczącego połączeń przychodzących.
- **Domyślne powiadomienia:** Wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Dźwięk i wibracja:** Ustawienie dzwonka i wibracji przy połączeniu przychodzącym.
- **Dźwięki klawiszy:** Ustawianie dźwięku informującego o naciśnięciu klawiszy telefonu na ekranie wybierania.
- **Dźwięki dotknięcia:** Odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu:** Ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracje przy dotykaniu ekranu:** Ustawienie wibracji po naciśnięciu klawisza [≡] lub [↶], lub naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza strony domowej lub klawisza włączenia/wyłączenia/blokady ekranu.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapeta ekranu startowego:** Wybór obrazu tła ekranu trybu oczekiwania.
- **Tapeta ekranu blokady:** Wybór obrazu wyświetlanego po zablokowaniu ekranu.

- **Zegar:** Skonfigurowanie urządzenia do wyświetlania zegara na ekranie blokady.
- **Położenie zegara:** Wybór położenia zegara wyświetlanego na zablokowanym ekranie. Ta funkcja nie jest dostępna po aktywacji funkcji blokady ekranu.
- **Tekst pomocy:** Skonfigurowanie urządzenia do wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.
- **Jasność:** Ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Tryb ekranu:** Wybór trybu wyświetlania.
- **Autom. obrót ekranu:** Określanie, czy po obroceniu urządzenia ma być również automatycznie obracana zawartość ekranu.
- **Wygaszanie ekranu:** Ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Styl czcionki:** Zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu. Czcionki można pobrać ze sklepu Play Store, wybierając **Pobierz czcionki online**.
- **Wyświetl naład. baterii w %:** Wyświetlenie informacji o pozostałym poziomie naładowania baterii.
- **Podświetl. klawiszy dot.:** Określenie czasu aktywacji podświetlenia klawiszy.
- **Oszcz. energii ekranu:** Ustawienie oszczędzania energii przez zmianę jasności wyświetlacza.
- **Kalibr. czujn. położenia:** Kalibracja akcelerometru w celu regulacji poziomej osi urządzenia i zapewnienia lepszego rozpoznawania ruchów.

Oszczędzanie energii

- **Oszczędzanie energii systemu:** Włączenie trybu oszczędzania energii w celu ograniczenia użycia niektórych zasobów systemu.
- **Własny profil oszczędzania:** Ustawienie włączenia trybu oszczędzania zależnie od niestandardowych ustawień.

- **Własny profil oszczędzania:**

- **Poziom włączenia trybu:** Wybór poziomu zasilania dla trybu oszczędzania energii.
 - **Wyłącz sieć Wi-Fi:** Ustawienie wyłączenia funkcji WLAN, gdy urządzenie nie jest podłączone do punktu dostępu do sieci WLAN.
 - **Wyłącz Bluetooth:** Ustawienie wyłączenia funkcji Bluetooth, gdy nie jest ona używana.
 - **Wyłącz GPS:** Ustawienie wyłączenia funkcji GPS, gdy nie jest ona używana.
 - **Wyłącz synchronizację:** Wyłączenie synchronizacji, gdy urządzenie nie jest synchronizowane z serwerem internetowym.
 - **Jasność:** Aktywacja zmiany ustawienia jasności w trybie oszczędzania energii.
 - **Jasność:** Ustawienie poziomu jasności w trybie oszczędzania energii.
 - **Wygazanie ekranu:** Ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Więcej porad:** Informacje na temat zmniejszenia zużycia energii baterii.

Pamięć

Wyświetlanie informacji o pamięci urządzenia i karcie pamięci. Można również sformatować pamięć USB i kartę pamięci.



Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie pamięci.



Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci.

Bateria

wyświetlanie ilości energii używanej przez urządzenie.

Aplikacje

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Konta i synchronizacja

Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji i zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

Usługi lokalizacji

Zmiana ustawień funkcji GPS.

- **Usługa lokalizacji Google:** Określenie ustalania położenia przy użyciu sieci WLAN i/lub sieci telefonii komórkowej.
- **Satelitey GPS:** Określenie ustalania położenia przy użyciu systemu GPS.
- **Wspomaganie czujnikiem:** Konfigurowanie używania czujników do lepszego wyznaczania pozycji osób poruszających się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może się różnić od rzeczywistej.
- **Lokal. i wyszukiwarka Google:** Ustawianie używania bieżącej lokalizacji przez wyszukiwarkę Google i inne usługi Google.

Bezpieczeństwo

Można zmienić ustawienia urządzenia, aby zabezpieczyć urządzenie oraz karty SIM lub USIM.

- **Blokada ekranu:** Ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
 - **Brak:** Wyłączanie blokady ekranu.
 - **Przeciągnij:** Ustawienie blokady ekranu bez kodu PIN, hasła, symbolu lub wykrywania twarzy.
 - **Odblok. za pom. twarzy:** Ustawienie odblokowania wykrywaniem twarzy.
 - **Symbol:** Ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
 - **PIN:** Ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.
 - **Hasło:** Ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.
- **Informacje o właścicielu:** Wprowadzenie informacji, które są wyświetlane na ekranie blokady.
- **Zaszyfruj urządzenie:** Określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych zapisanych w urządzeniu. Przy włączonej funkcji szyfrowania należy wprowadzić hasło po każdym włączeniu urządzenia. Najpierw należy naładować baterię, gdyż szyfrowanie może potrwać dłużej niż jedna godzina.
- **Szyfrowanie karty pamięci:**
 - **Szyfrowanie karty pamięci:** Ustawienie szyfrowania plików po ich zapisaniu na karcie pamięci.
 - **Pełne szyfrowanie:** Ustawienie szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne:** Ustawienie szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci za wyjątkiem plików multimedialnych.



Gdy jest włączona ta funkcja i zostaną przywrócone domyślne ustawienia fabryczne, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem domyślnych ustawień fabrycznych.

- **Powiad. zmiany karty SIM:** Włączenie lub wyłączenie funkcji odnajdywania urządzenia ułatwiającej lokalizację skradzionego lub zagubionego urządzenia. ► str. 33
- **Odbiorcy wiadom. z alarm.:** Dodawanie i edycja odbiorców wiadomości ostrzeżenia.
- **Zdalna kontrola:** Skonfigurowanie zdalnego sterowania zagubionym urządzeniem przez Internet.
- **Witryna int. SamsungDive:** Uzyskanie dostępu do strony SamsungDive w celu zarejestrowania konta Samsung.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM:**
 - **Zablokuj kartę SIM:** Włączenie lub wyłączenie funkcji monitorowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
 - **Zmień kod PIN karty SIM:** Zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Spraw, by hasła były widoczne:** Ustawienie wyświetlania hasła w formie rzeczywistych znaków.
- **Administratorzy urządzenia:** Wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorów urządzenia można aktywować, aby zastosować nowe zasady dotyczące urządzenia.
- **Nieznane źródła:** Wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, aplikacje można pobierać wyłącznie ze sklepu Play Store.
- **Zaufane poświadczenia:** Określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instaluj z karty pamięci:** Instalacja szyfrowanych certyfikatów przechowywanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia:** Usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Język i wprowadzanie

Zmiana ustawień wprowadzania tekstu.

› Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

› Domyślny

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.


› Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, wybierz .

- **Typy klawiatur w orientacji pionowej:** Wybór domyślnej metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.
- **Języki wpisywania:** Wybór języków wprowadzania tekstu.
- **XT9:** Aktywacja trybu XT9 do przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i do wyświetlania sugestii.
- **Zaawansowane ustawienia XT9:** Włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, automatyczne korygowanie czy automatyczne zastępowanie, i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Przesuwanie po klawiaturze:** Włączenie lub wyłączenie funkcji przesuwania po klawiaturze w trybie wprowadzania tekstu. Tryby wprowadzania tekstu można przełączać przez przewinięcie w lewo lub w prawo na klawiaturze.
- **Podgląd znaków:** Włączanie funkcji wyświetlania podglądu naciskanych liter.
- **Automatyczne wstawianie wielkich liter:** Ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Ustawienia pisma ręcznego:** Ustawianie czasu rozpoznawania w trybie pisma ręcznego.
- **Czułość mikrofonu:** Włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu podczas używania klawiatury Samsung.

- **Automatyczne wstawianie kropki:** Ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Samouczek:** Informacje o wprowadzaniu tekstu przy użyciu klawiatury Samsung.

➤ Pisanie głosowe Google

Włączenie funkcji Google wprowadzania tekstu za pomocą głosu. Aby zmienić ustawienia wpisywania głosowego, wybierz .

- **Wybierz języki wprowadzania:** Wybór języka wpisywania do funkcji Google rozpoznawania głosu.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** Wyłączenie rozpoznawania wypowiedzianych obraźliwych słów przez urządzenie.

➤ Program Swype

Aby zmienić ustawienia klawiatury Swype, wybierz .

- **Wybierz metodę wprowadzania:** Zmiana typu klawiatury.
- **Jak używać Swype:** Porady dotyczące wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.
- **Osobisty słownik:** Skonfigurowanie własnego słownika. Słowa ze słownika są wyświetlane jako podpowiedzi podczas wprowadzania tekstu.
- **Właściwości:**
 - **Komunikaty audio:** Ustawianie powiadomienia, gdy po dwukrotnym dotknięciu słowa nie ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia.
 - **Wibruj przy nac.:** Ustawienie urządzenia do sygnalizowania wibracjami operacji dotknięcia klawisza.
 - **Pokaż porady:** Skonfigurowanie urządzenia do automatycznego wyświetlania wskazówek dotyczących dostępnych operacji.
 - **Aut. wprow. spacji:** Ustawianie automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
 - **Autom. kapitalizacja:** Ustawianie automatycznego umieszczania dużej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.

- **Pokaż całą ścieżkę:** Wyświetlanie śladu zaznaczenia na klawiaturze.
- **Podpowieź słowa:** Skonfigurowanie urządzenia do przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i do wyświetlania sugestii.
- **Szybkość a dokładność:** Ustawienie proporcji między szybkością a dokładnością sugestii klawiatury Swype.
- **Resetowanie słownika Swype:** Usunięcie słów dodanych do słownika.
- **Wersja:** Wyświetlanie informacji dotyczących wersji.
- **Opcje języka:** Wybór języków wprowadzania tekstu.

› Mech. rozp. głosu

Wybór mechanizmu rozpoznawania głosu.

› Wyszukiwanie głosowe

W przypadku rozpoznawania głosu Google można korzystać z następujących opcji:

- **Język:** Wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Filtr SafeSearch:** Włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażen i/ lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** Ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

W przypadku rozpoznawania głosu Samsung można korzystać z następujących opcji:

- **Language:** Wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Web search engine:** Wybór mechanizmu wyszukiwania w sieci WWW.

- **Auto-dial:** Określenie automatycznego wybierania numeru, gdy wynik rozpoznawania głosu jest pewny.
- **Use location:** Określenie używania informacji o bieżącej lokalizacji podczas wyświetlania wyników wyszukiwania głosowego.
- **Hide offensive words:** Ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Auto-punctuation:** Automatyczne wstawianie znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.
- **Listen over Bluetooth:** Określenie rozpoznawania poleceń głosowych podczas używania podłączonego zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- **Voice talk unique ID:** Wyświetlenie unikatowego identyfikatora urządzenia związanego z usługami używanymi w przypadku problemów z funkcją rozmowy głosowej.
- **About:** Wyświetlanie informacji dotyczących wersji.
- **Auto-start listening:** Skonfigurowanie automatycznego rozpoczynania rozpoznawania głosu po uruchomieniu funkcji sterowania głosem.
- **Voice command help:** Dostęp do informacji pomocy dotyczących używania funkcji sterowania głosem.
- **Social settings:** Zmiana ustawień dostępu do portali społecznościowych.
- **Voice talk settings:** Zmiana ustawień rozmowy głosowej.
- **Voice talk help:** Dostęp do informacji pomocy dotyczących używania rozmowy głosowej.

➤ Wyjście syntezatora mowy

- **Preferowany moduł TTS:** Wyświetlanie i wybór mechanizmów zamiany tekstu na mowę w urządzeniu.
- **Szybkość mówienia:** Wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu:** Odtworzenie przykładowego nagrania z odczytaniem na głos tekstem.

- **Tryb Samochód:** Włączenie trybu prowadzenia pojazdu w celu głośnego głosowego odczytywania informacji przez urządzenie.
- **Ustawienia trybu Samochód:** Określenie aplikacji, które mają być używane w trybie prowadzenia pojazdu.

› Szybkość wskaźnika

Można dostosować szybkość wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Kopia zapasowa i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych:** Określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej:** Dodanie i wyświetlenie konta Google w celu utworzenia kopii zapasowej danych.
- **Automatyczne przywracanie:** Określenie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne:** Resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Stacja dokująca

Tryb wyjścia audio: Określenie, czy po podłączeniu urządzenia do paska biurkowego lub samochodowego ma być używany głośnik podłączonego paska.

Data i godzina

Aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Automatyczna data i godzina:** Automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Autom. strefa czasowa:** Automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę:** Ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Wybierz strefę czasową:** Ustawianie strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny:** Ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty:** Wybór formatu daty.

Dostępność

- **TalkBack:** Włączenie funkcji TalkBack, która powiadamia za pomocą komunikatów głosowych.
- **Klawisz zasilania kończy połączenie:** Skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączenia przez naciśnięcie klawisza włączenia/wyłączenia/blokady ekranu.
- **Autom. obrót ekranu:** Określanie, czy po obrocie urządzenia ma być również automatycznie obracana zawartość ekranu.
- **Wypowiadaj hasła:** Ustawienie urządzenia do głośnego odczytywania haseł wprowadzanych w witrynach internetowych za pomocą funkcji TalkBack.
- **Dotknij i przytrzymaj - opóźnienie:** Ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Zainstaluj skrypty z sieci:** Ustawienie, które umożliwia aplikacjom instalowanie skryptów WWW w celu udostępniania treści WWW.

Ruch

Zmiana ustawień dotyczących rozpoznawania ruchu przez urządzenie.

- **Sterowanie ruchem:** Określenie używania funkcji rozpoznawania ruchu.
- **Obróć do siebie, aby powiększyć:** Ustawienie powiększania lub pomniejszania podczas przeglądania obrazów znajdujących się w Galerii lub odwiedzania stron internetowych przez dotknięcie i przytrzymanie dwóch punktów palcami, a następnie przechylenie urządzenia w tył i w przód.
- **Przesuń, aby edytować:** Określenie przesuwania obiektów na kolejną stronę po dotknięciu i przytrzymaniu obiektu, a następnie przesunięciu urządzenia w lewo lub w prawo.
- **Dwukrotne dotknięcie:** Określenie aktywacji funkcji głosowych przez dwukrotnie dotknięcie urządzenia.
- **Odwróć, aby wyciszyć:** Określenie wyciszania połączeń przychodzących, alarmów i muzyki po ustawieniu urządzenia przednią częścią skierowaną w dół.

Opcje programisty

Zmiana ustawień opracowywania aplikacji.

- **Debugowanie USB:** Podłączenie urządzenia do komputera za pomocą kabla USB.
- **Ident. urządzenia programistycznego:** Wyświetlenie identyfikatora urządzenia do opracowywania aplikacji.
- **Pozorowane położenie:** Zezwolenie na pozorowanie położenia i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych.
- **Hasło backupu urz. stacj.:** Ustawianie hasła do zabezpieczenia danych kopii zapasowej.
- **Tryb ścisły:** Ustawienie migania wyświetlacza urządzenia, gdy aplikacja wykonuje długotrwałe operacje.

- **Pokaż lokal. wskaźnika:** Ustawienie wyświetlania współrzędnych i śladów wskaźnika podczas dotykania ekranu.
- **Pokaż dotknięcia:** Ustawienie wyświetlania wskaźnika po dotknięciu ekranu.
- **Pokaż aktualizacje ekranu:** Ustawienie migania obszarów ekranu podczas ich aktualizowania.
- **Pokaż wykorz. procesora:** Ustawienie wyświetlania listy wszystkich aktywnych procesów.
- **Wymuś rendering GPU:** Ustawienie używania akceleracji sprzętowej 2D w celu poprawienia wydajności grafiki.
- **Skala animacji okna:** Wybór szybkości otwierania i zamykania okien podręcznych.
- **Skala animacji przejścia:** Wybór szybkości przełączania pomiędzy ekranami.
- **Nie zachowuj aktywności:** Ustawienie zamykania aktualnie uruchomionej aplikacji po uruchomieniu nowej aplikacji.
- **Ogranicz procesy w tle:** Ustawienie limitu liczby procesów uruchomionych w tle.
- **Pokaż wszystkie ANRs:** Ustawienie powiadamiania o wszystkich nieodpowiadających aplikacjach, które są uruchomione w tle.

O telefonie

Wyświetlenie informacji dotyczących urządzenia, sprawdzenie stanu urządzenia i aktualizacja systemu operacyjnego urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM .
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folia zabezpieczająca mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś telefon do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj klawisz włączenia/wyłączenia/blokady ekranu przez 8–10 sekund. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz

Ustawienia → **Kopia zapasowa i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urząd.** → **Usuń wszystko.**

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj połączane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Sprawdź, czy kabel do przesyłania danych, z którego korzystasz, jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.
- W przypadku systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies 2.0 lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.
- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwilę, gdy pojazd nie porusza się.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach o dużym stężeniu pyłu oraz lotnych cząstek.

Pył oraz obce materiały mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia, a to z kolei przyczyną pożaru lub porażenia elektrycznego.

Nie kłaść urządzenia na pochylonych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach.

Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie jest przegrzane, należy przerwać używanie urządzenia oraz aplikacji i odczekać chwilę.

Zbyt długi kontakt skóry z przegrzanym urządzeniem może wywołać objawy oparzenia, np. zaczerwienienie i odbarwienia skóry.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakiegokolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów.

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssąć baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Urządzenia ani dostarczonych akcesoriów nie należy wkładać do oczu, uszu ani ust.

Takie zachowania mogą być przyczyną uduszenia lub poważnych obrażeń.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Nie dotykaj anteny wewnętrznej urządzenia. Dotknięcie anteny wewnętrznej może spowodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję dużej ilości energii o częstotliwości radiowej (RF).

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

- Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.
- Należy uważać, aby kabel słuchawek nie uległ zaplątaniu w ramionach lub w pobliskich przedmiotach.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchiwania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Pobierając aplikacje dokładnie zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku aplikacji, które uzyskują dostęp do wielu funkcji lub do znacznej ilości informacji osobistych.
- Regularnie kontroluj konta pod kątem nieautoryzowanego lub podejrzanego wykorzystywania. Jeżeli odkryte zostaną ślady niewłaściwego wykorzystania informacji osobistych, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu skasowania lub zmiany danych konta.
- W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zmień hasła do kont, aby chronić informacje osobowe.
- Unikaj korzystania z aplikacji z nieznanymi źródłami i blokuj urządzenie za pomocą wzoru, hasła lub kodu PIN.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu.

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym.

Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi

odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać

usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia. „ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST”. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD”.

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania urządzenia.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów urządzenia.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno urządzenia jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać urządzenia do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki urządzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z urządzeniem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy

- dezaktywacja 113
- tworzenie 113
- wyłączanie 113

AllShare 103

aparat

- nagrywanie filmów 63
- robienie zdjęć 57
- zmiana ustawień aparatu 62
- zmiana ustawień kamery 65

automatyczne

odrzuć 46

bateria

- instalowanie 10
- ładowanie 12

blokada PIN 33

blokowanie połączeń 47

Bluetooth

- odbieranie danych 99
- włączanie 97
- wysyłanie danych 98
- wyszukiwanie urządzeń i powiązywanie z nimi 98

czas na świecie 114

DLNA

- patrz AllShare

edytor zdjęć 70

ekran dotykowy

- blokowanie 24
- korzystanie 23

ekran menu

- dodawanie katalogów i paneli 28
- dostęp 27
- porządkowanie aplikacji 28

ekran trybu oczekiwania

- dodawanie elementów 25
- dodawanie paneli 26

e-mail

- konfigurowanie kont 52
- wysyłanie 53
- wyświetlanie 54

filmy

- nagrywanie 63
- odtwarzanie 67, 70

galeria

- formaty plików 68
- odtwarzanie filmów 70
- wyświetlanie zdjęć 68

Game Hub 77

godzina i data, ustawianie 30

Google Mail 50

Google Talk 54

Internet

- zobacz przeglądarka internetowa

jasność, wyświetlacz 31

język wyświetlania 132

- kalendarz
 - tworzenie zdarzeń 82
 - wyświetlanie zdarzeń 82
- kalkulator 116
- karta pamięci
 - formatowanie 17
 - wkładanie 15
 - wyjmowanie 16
- karta SIM
 - blokowanie 33
 - instalowanie 10
- karta USIM
 - blokowanie 33
 - instalowanie 10
- Kies air 117
- kody dostępu 140
- komunikator 56
- kontakty
 - importowanie i eksportowanie 81
 - kopiowanie 80
 - tworzenie 78
 - tworzenie grup 80
 - tworzenie kontaktów 78
 - tworzenie wizytówki 79
 - ustawianie szybkiego wybierania 79
 - wyszukiwanie 79
 - wyszukiwanie kontaktów 79
- Mapy Google 90
- menedżer plików 119
- menedżer zadań 120
- minidziennik 118
- Music Hub 74
- notatki
 - tworzenie 84
 - wyświetlanie 84
- notatki głosowe
 - nagrywanie 84
 - odtwarzanie 85
- notatki tekstowe 84
- odtwarzacz MP3
 - dodawanie plików 71
 - odtwarzanie muzyki 71
 - tworzenie list odtwarzania 72
- odtwarzacz wideo 67, 70
- pobrane
 - aplikacje 38
 - pliki 39
 - zarządzanie 116
- poczta głosowa 50
- Polaris Office 119
- połączenia
 - blokowanie 47
 - Bluetooth 97
 - DLNA 103
 - komputer 108
 - konferencyjne 44
 - korzystanie z opcji podczas połączeń głosowych 44
 - korzystanie z zestawu słuchawkowego 43
 - numery międzynarodowe 43
 - oczekujące 47

- odbieranie 43
- odrzućcie 43
- przekazywanie 47
- VPN 110
- WLAN 99
- wyświetlanie
- nieodebranych 45
- połączenia głosowe**
 - korzystanie z opcji 44
 - nawiązywanie 42
 - odbieranie 43
- Połączenia VPN**
 - łączenie z 112
 - tworzenie 111
- połączenia wideo**
 - korzystanie z opcji 45
 - nawiązywanie 42
 - odbieranie 43
- Połączenia z komputerem**
 - jako urządzenie
 - multimedialne 109
 - jako urządzenie z kamerą 110
 - Samsung Kies 109
 - Windows Media Player 109
- połączenie oczekujące 47**
- przeglądarka internetowa**
 - dodawanie zakładek 88
 - przeglądanie stron internetowych 86
- przekazywanie**
- połączeń 47**
- radio FM**
 - słuchanie 74
 - zapisywanie stacji 75
- Readers Hub 95
- rozpakowywanie 10
- Samsung Apps 94
- Samsung Kies 109
- Social Hub 56
- spis połączeń 48
- sterowanie głosem 121
- stoper 114
- synchronizacja**
 - z kontami
 - internetowymi 40
- tryb cichej pracy 30**
- tryb Offline 18**
- tryb wybierania**
- ustalonego 46**
- urządzenie**
 - dostosowywanie 30
 - ikony wskaźników 21
 - klawisze 20
 - panel skrótów 26
 - ustawienia 122
 - włączanie i wyłączanie 18
 - wygląd 19
- ustawienia**
 - aplikacje 129
 - bateria 129
 - bezpieczeństwo 130
 - Bluetooth 122
 - data i godzina 137
 - domyślna pamięć 128
 - dostępność 137
 - dźwięk 126
 - język i klawiatura 132

- konta i synchronizacja 129
- kopia zapasowa danych i
- ustawienia fabryczne 136
- licznik danych 122
- oszczędzanie energii 127
- o telefonie 139
- połączenie 124
- ruch 138
- stacja dokująca 136
- usługi określania
- położenia 129
- ustawienia
- deweloperskie 138
- więcej 122
- wyświetlacz 126

wiadomości

- dostęp do poczty
- głosowej 50
- konfigurowanie kont
- e-mail 52
- wysyłanie wiadomości
- e-mail 53
- wysyłanie wiadomości
- MMS 49
- wysyłanie wiadomości
- SMS 48

wiadomości i pogoda 96

wiadomości multimedialne

- wysyłanie 49
- wyświetlanie 50

wiadomości tekstowe

- wysyłanie 48
- wyświetlanie 50

WLAN

- przy użyciu punktu dostępu
- WPS 101
- szukanie sieci i łączenie się z
- nimi 100
- włączanie 100

wprowadzanie tekstu 34

Wyszukiwarka Google 93

YouTube

- oglądanie filmów 93

zadania

- tworzenie 83
- wyświetlanie 83

zdjęcia

- fotografowanie
- panoramy 61
- fotografowanie przy użyciu
- różnych scen 59
- fotografowanie w trybie
- akcji 61
- fotografowanie w trybie
- autoportretu 60
- fotografowanie w trybie
- detekcji uśmiechu 60
- przechwytywanie
- połączonych zdjęć 61
- robienie 57
- wyświetlanie 68

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (www.samsung.com/kies) i zainstaluj ją na komputerze.
2. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla do przesyłania danych.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę Samsung Kies w komputerze, aby uruchomić program Samsung Kies.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.